


MATERIAL NECESARIO:



- ✓ Cable interno, con conector telefónico, para instalar dentro del Agrònic 5500.
- ✓ Cable externo, con conector USB, para enlazar el Agrònic 5500 con un PC.

MONTAJE:


1. Desconectar la alimentación del equipo.
2. Quitar los tornillos que sujetan el teclado, 4 tornillos en el modelo en caja, o 6 en el caso de modelos para empotrar.
3. Levantar el teclado y desconectar los cables conectados a H4 y H5 de la placa base.
4. Agujero caja para conector:
 - modelos en **caja**: realizar agujero en el lateral derecho de la caja, ver dibujo. Antes se deberá quitar el circuito base.

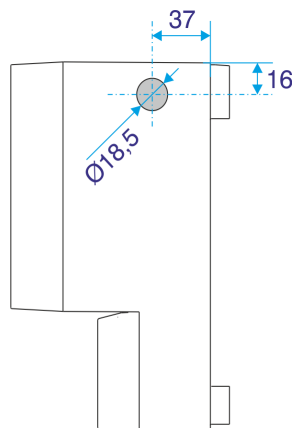

- modelos para **empotrar**: el agujero ya está hecho, está situado en la parte posterior de la caja. Quitar el plástico o el troquelado que tapa el agujero, evitando dañar el circuito interno.
5. Instalar el cable interno proporcionado. Pasar el cable por el agujero de la caja y situar el conector redondo en la pared de la caja y fijar mediante adhesivo. Ver fotos.

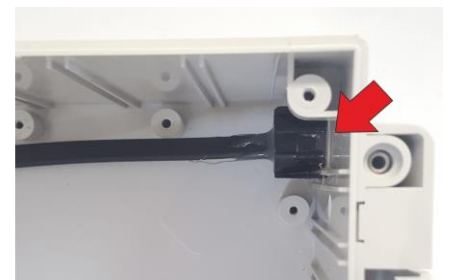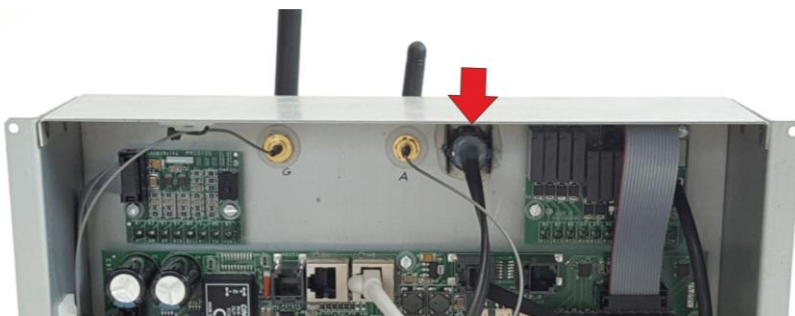

El conector telefónico deberá conectarse en el conector H10 del circuito situado detrás del teclado. Ver foto.

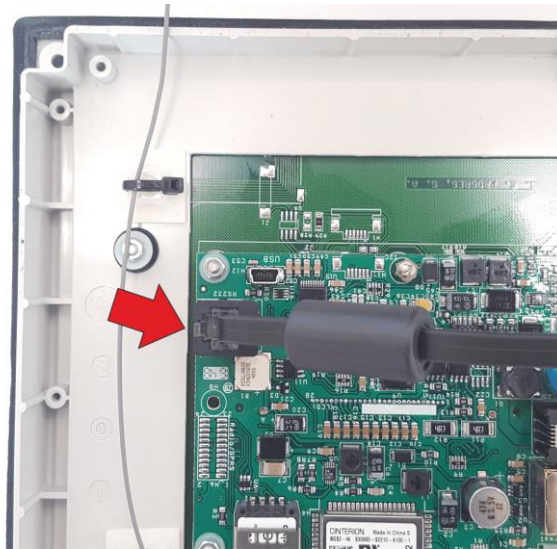

6. Volver a conectar los 2 cables desconectados en el punto 3.
7. Cerrar el equipo colocando los tornillos quitados en el punto 2.
8. Enlazar el Agrónic 5500 con el PC mediante el cable con conector USB proporcionado.
9. Alimentar el equipo, y activar las opciones complementarias en “Parámetros - Instalador” mediante los códigos proporcionados.
10. Efectuar la configuración correspondiente utilizando el manual del Agrónic 5500, en “Parámetros - Comunicaciones”.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
www.progres.es