

## Cómo actualizar el software del Agrónic 2500 / Agrónic 5500 / Agrónic Bit

Para realizar la actualización del equipo, deberá disponer de un ordenador con conexión a internet y un cable miniUSB a USB. Si en la finca no tiene acceso a internet, previamente deberá descargar los documentos requeridos.

Antes de realizar la actualización recomendamos hacer una copia de seguridad del equipo.

Si quiere actualizar un Agrónic 2500 o Agrónic Bit con versiones antiguas, deberá consultar el último apartado del documento para no causar daños al equipo.

Los pasos para empezar con la actualización son:


- 1 Descargar software a través de este enlace:

Software

- 2 Descomprimir el documento rar descargado, y hacer doble clic en el archivo de nombre "AgrónicUp3.exe".


- 3 EQUIPO: Entrar en parámetros, instalador, e introducir el código 0429. Seleccionar "actualizar software". A la pregunta "¿Desea actualizar soft?" responder sí y pulsar entrar. ¿Estás seguro? responder sí.

- 4 ORDENADOR Y EQUIPO: Coger el cable USB, y conectar el extremo USB normal al ordenador. Levantar el teclado del equipo, y conectar el otro extremo del cable (mini USB) dónde se indica en la imagen.

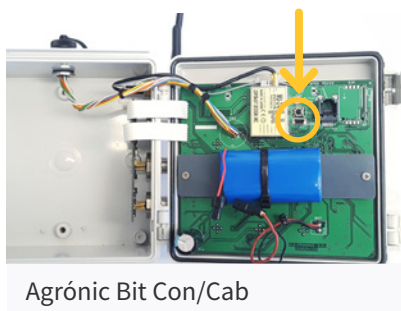

- 4 ORDENADOR:

- Si en la pantalla no ve la línea de "Internal Flash" como se ve en la imagen, deberá instalar los drivers.

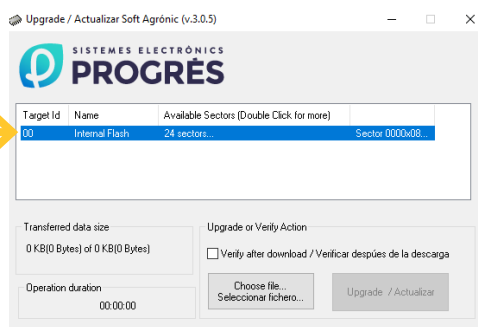


- Si ya tiene instalado los drivers, salte el siguiente paso.

**5 DRIVERS:** Descargar drivers según tipo de Windows, importante descargar los 3 documentos y la carpeta:




Si utiliza Windows XP, llame a Progrés para que le ayuden con la instalación.  
Ir a los archivos que ha descargado y ejecutar el archivo “dpinst\_” y seguir los pasos.

**6** Descargar archivo dfu, es muy importante seleccionar la versión del 2500 o 5500 que especifique el Agrónic, si se actualiza con la versión que no requiere, pueden surgir errores en el equipo.

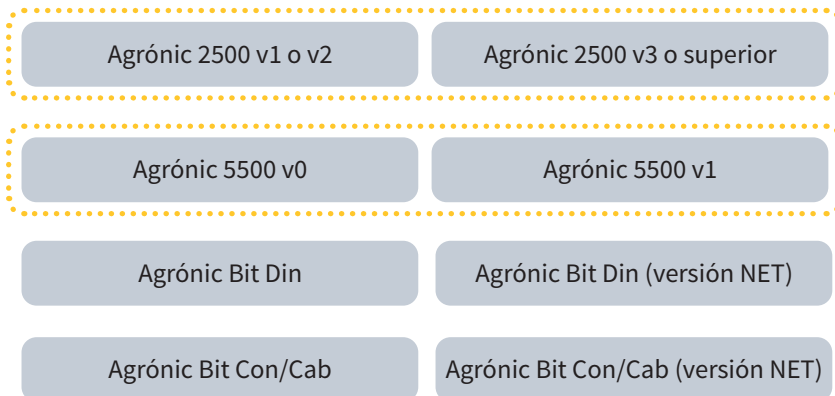

**7 ORDENADOR:** En el programa ejecutado anteriormente, pulsar el botón “Choose file/Seleccionar fichero” y seleccionar el archivo “xxx.dfu”. Una vez cargado, seleccionar la casilla “Verify after download/...” y después pulsar el botón “Upgrade / Actualizar”, en la pregunta responder sí y esperar a que termine el proceso.

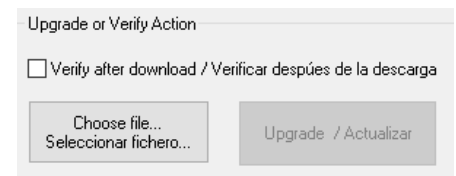

**8 EQUIPO:** Una vez terminado el proceso, el equipo ya está actualizado. Para terminar, desconectar el equipo, quitar el cable USB y volver a conectar el equipo.

**9 EQUIPO:** Si quiere comprobar que la actualización se ha hecho correctamente, vaya a consulta / Agrónic.

### Importante

En los equipos Agrónic 2500 con versión inferior a 1.54 y los equipos Agrónic Bit con versión inferior a 1.73, se **borrarán todos los datos del equipo como programas, registros**, etc. y no hay posibilidad de hacer una copia.

**Actualización disponible solo para versiones RE del equipo Agrónic 2500.** Si su equipo utiliza la versión RC y quiere actualizarlo, deberá enviar el equipo a Progrés. La versión RC corresponde aproximadamente a los 1000 primeros equipos fabricados.

```
CONSULTA INTERNA
Ver. IAP: 1.03 Micro RE
FRAM: 16 KB FLASH: 1 MB
Vcc cal: si
EA1:8 EA2:8
ED: 000000
```

**¿Cómo saber la versión de su equipo?**

Vaya a consulta, Agrónic, en la pantalla verá la versión.

**¿Cómo saber la versión del micro?**

Vaya a consulta, Agrónic y pulse 1, en la pantalla verá si es versión RE o RC.

## Sistemas Electrònics Progrés, S.A.

Polígono Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España  
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es

R-2075-3