


Protección entradas analógicas

CÓDIGO 06140188


En instalaciones donde un sensor deba situarse a cierta distancia del punto de lectura se recomienda instalar una “Protección de entradas analógicas”, con ello se protegen los equipos de los efectos generados por las tormentas con descargas eléctricas.

La protección se situará junto al programador o lector, y en el sentido correcto, tal como se muestra en la figura. Es necesario disponer de una piqueta de toma de tierra junto a la protección para poder derivar las sobre-tensiones. Conectar la toma de tierra del programador en la misma piqueta de tierra.

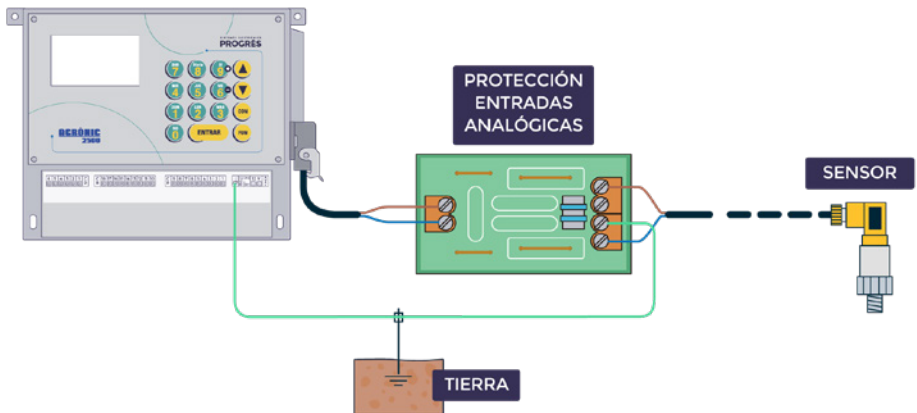

La protección se instalará dentro de una caja en la que se asegure la estanqueidad y cerca de la piqueta de toma de tierra.

El circuito cuenta con una base para ser montada en un carril DIN, para ello situar primero un extremo del anclaje de la base y luego realizar una ligera presión para que entre en el del otro extremo. Para retirarlo realizar palanca con un destornillador para liberar el anclaje.

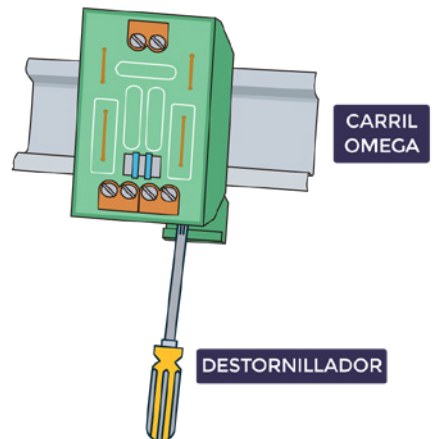

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es

R-2197