

Substituição da frente do Agrónic 4000 para o Agrónic 4500 para modelo caixa

MATERIAL FORNECIDO



Frente Agrónic 4500 modelo caixa:

- Placa micro Agrónic 4500
- Teclado Agrónic 4500
- Modem GPRS/4G ou WiFi integrado
- Cartão eSIM integrado
- Antena

MONTAGEM EM FORMATO CAIXA

1 Desconectar a alimentação do Agrónic 4000.





2 Retirar os 4 parafusos.

3 Levantar o teclado.


4 Observar se o equipamento tem algum cabo tipo telefónico conectado ao teclado. No caso de ter, desconectá-los da placa por ficarem inoperáveis.

5 Se o equipamento Agrónic 4000 tiver a opção modem GPRS, desmontar o modem, a antena e também o cabo de alimentação que está conectado à placa de relés ou E/S analógicas. (O Agrónic 4500 já vem com o seu modem e cartão eSIM integrado)

6 Se o equipamento Agrónic 4500 tiver a opção E/S analógicas, desmontar a opção, retirando os três parafusos, para poder fazer a mudança da frente.

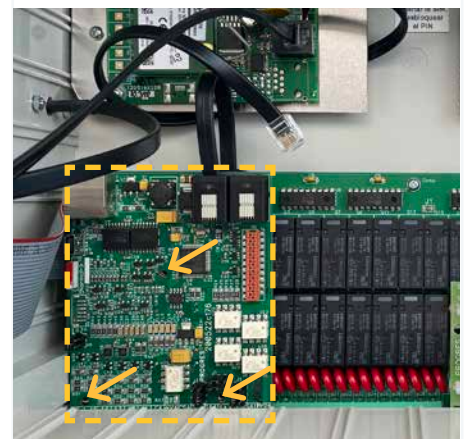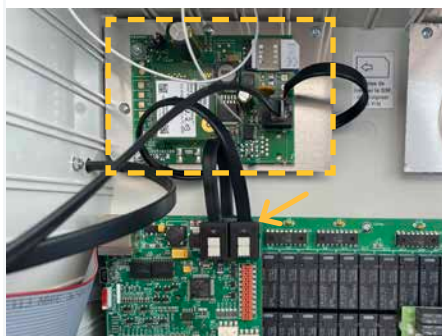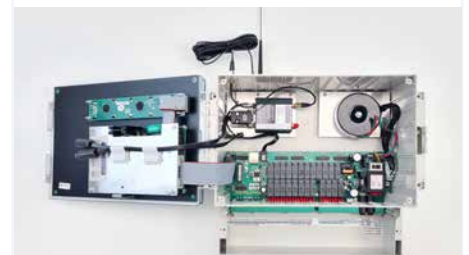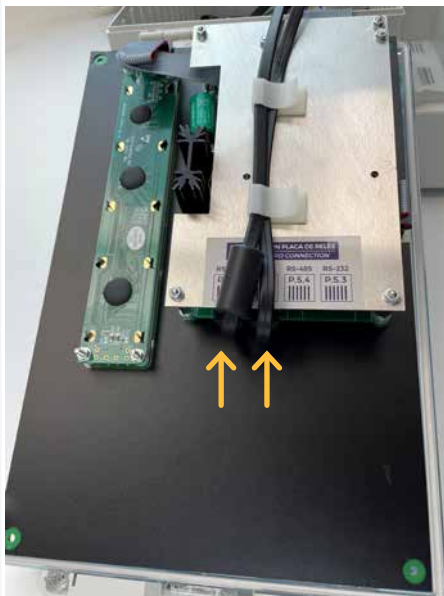


7 Separar a parte do teclado da caixa tirando, com cuidado, da cinta lisa cinzenta que une as duas placas, e substituir pela nova frente Agrónic 4500.

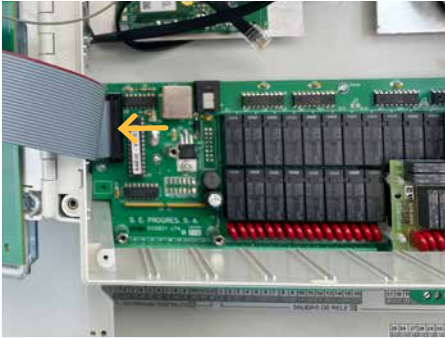

8 Se o equipamento tiver a placa E/S analógicas, instalá-la de novo tal como se desmontou no passo número 6. É necessário ter cuidado na hora de conectar ao rodapé de 28 pinos da placa E/S analógicas à placa de relés uma vez que se pode quebrar algum pino.

9 Se o equipamento tiver a opção modem GPRS colocar e enroscar o conector da nova antena no mesmo sítio. Caso contrário, fazer um furo nas cotas indicadas em seguida.

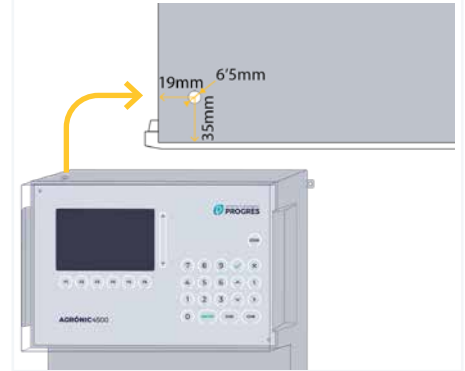

10 Fechar o equipamento e colocar novamente os 4 parafusos retirados no passo número 2.



11 Importante
Antes de alimentar o equipamento, conectar o cabo de antena. Também necessário para os equipamentos que não utilizem o modem.

12 A antena deve ser instalada num ponto elevado para que tenha a melhor cobertura possível ou próxima a uma janela. Não deixar o cabo da antena recolhido ou esticá-lo completamente.

MATERIAL A DEVOLVER

Frente Agrónic 4000 modelo caixa:

- Placa micro Agrónic 4000
- Teclado Agrónic 4000
- Modem GPRS (caso tenha a opção instalada)

Substituição da Frente do Agrònic 4000 para o Agrònic 4500 para modelo embutido

MATERIAL FORNECIDO



Frente Agrònic 4500 modelo embutido:

- Placa micro Agrònic 4500
- Teclado Agrònic 4500
- Modem GPRS/4G ou WiFi integrado
- Cartão eSIM integrado
- Antena


MONTAGEM EM FORMATO EMBUTIDO

1 Desconectar a alimentação do Agrònic 4000

4 Observar se o equipamento tem algum cabo tipo telefónico conectado ao teclado. No caso de ter, desconectá-los da placa por ficarem inoperáveis.



2 Retirar os 6 parafusos laterais e os 2 centrais.

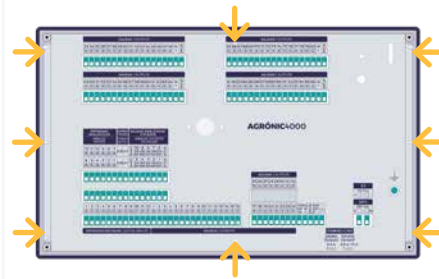

3 Separar o teclado do compartimento.



5 Se o equipamento Agrònic 4000 tiver a opção modem GPRS, desmontar o modem, a antena e também o cabo de alimentação que está conectado à placa de relés ou E/S analógicas. (O Agrònic 4500 já vem com o seu modem e cartão eSIM integrado)



6 Se o equipamento Agrònic 4500 tiver a opção E/S analógicas, desmontar a opção, retirando os três parafusos, para poder fazer a mudança da frente.



7 Separar a parte do teclado do compartimento tirando, com cuidado, da cinta lisa cinzenta que une as duas placas, e substituir pela nova frente Agrónic 4500.



8 Se o equipamento tiver a placa E/S analógicas, instalá-la de novo tal como se desmontou no passo número 6. É necessário ter cuidado na hora de conectar ao rodapé de 28 pinos da placa E/S analógicas à placa de relés uma vez que se pode quebrar algum pino.

9 Se o equipamento tiver a opção modem GPRS colocar e enroscar o conector da nova antena no mesmo sítio. Caso contrário, fazer um furo nas cotas indicadas em seguida.



10 Fechar o equipamento e voltar a pôr apenas os 6 parafusos laterais.



11 Importante
Antes de alimentar o equipamento, conectar o cabo de antena. Também necessário para os equipamentos que não utilizem o modem.

12 A antena deve ser instalada num ponto elevado para que tenha a melhor cobertura possível ou próxima a uma janela. Não deixar o cabo da antena recolhido ou esticá-lo completamente.

MATERIAL A DEVOLVER

Frente Agrónic 4000 modelo embutido:

- Placa micro Agrónic 4000
- Teclado Agrónic 4000
- Modem GPRS (caso tenha a opção instalada)