

MANUAL DEL

Módulo de Expansión 1

Apartados que contiene el manual:

- Descripción
- Dimensiones
- Características técnicas
- Situación de las conexiones
- Conexionado
- Configuración
- Ejemplo instalación



Los apartados de Parámetros y Consulta de los Módulos de Expansión, están detallados en el Manual de Módulos Externos.


¡Hola!

Bienvenido al manual del Módulo de Expansión 1

Estamos muy agradecidos por la confianza que nos has demostrado al interesarte por nuestros productos. Este manual te permitirá conocer las prestaciones del equipo así como su instalación y utilización.

¿A quién está dirigido este manual?

Este manual está destinado a la persona que instala físicamente el Módulo de Expansión en la finca o en el cuadro eléctrico. Se indican las dimensiones y como tiene que hacerse el cableado de las distintas opciones de conexión.

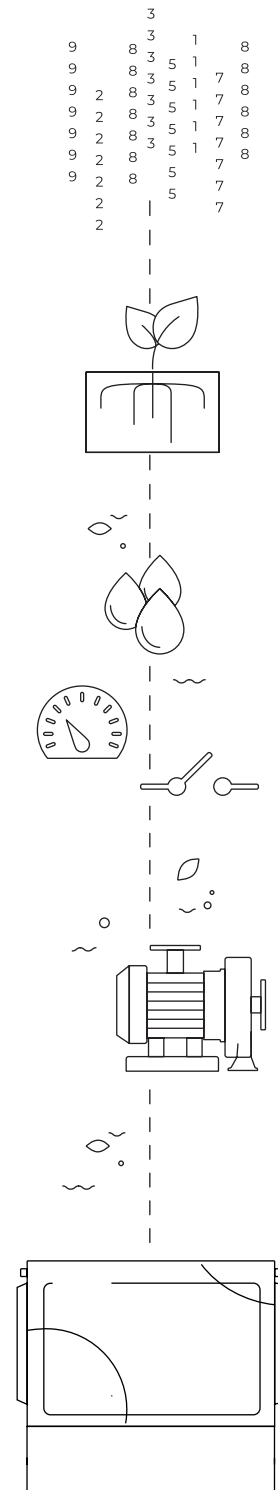

Índice

1	Descripción.....	4
2	Dimensiones.....	5
3	Características técnicas.....	6
4	Situación de las conexiones.....	7
	4.1. Formato caja y Carril Din.....	7
5	Conexionado.....	9
	5.1. Conexionado de la alimentación.....	9
	5.2. Conexionado de la toma de tierra.....	9
	5.3. Conexionado de las entradas digitales.....	10
	5.4. Conexionado de las salidas.....	10
	5.5. Conexionado de las entradas y salidas analógicas.....	12
6	Configuración.....	13
	6.1. Configuración del número de módulo.....	13
	6.2. Codificación de las entradas y las salidas.....	14
7	Ejemplo esquema de instalación.....	15

1 DESCRIPCIÓN

Módulo de expansión a distancia para el Agrónic 4500. Permite ampliar el número de salidas y entradas para realizar controles de actuación rápida o control de distintos cabezales.

Ofrece las siguientes prestaciones:

Módulo Expansión 8S 4ED 4EA


- 8 salidas de relé
- 4 entradas digitales
- 4 entradas analógicas (no aisladas)
- 12 entradas analógicas (Aisladas - opción)
 - 10 entradas analógicas de 4-20 mA
 - 2 entradas analógicas de 0-20 V
- 10 salidas analógicas de 4-20 mA o pulsos (opción)

Los Módulos de expansión comunican con el Agrónic 4500 a través de un solo cable bifilar de sección 0.5 mm (RS-485).



Permite una distancia máxima de cable desde el programador al último módulo de 1200 metros. En el caso de necesitar más distancia es posible instalar:

- Un repetidor RS-485 (06741220) que permite alcanzar 1200 metros más hasta el siguiente dispositivo.
- Un sistema radiomódem entre el Agrónic 4500 y el Módulo de expansión.

El Agrónic 4500 puede tener conectados como máximo 15 Módulos de expansión.

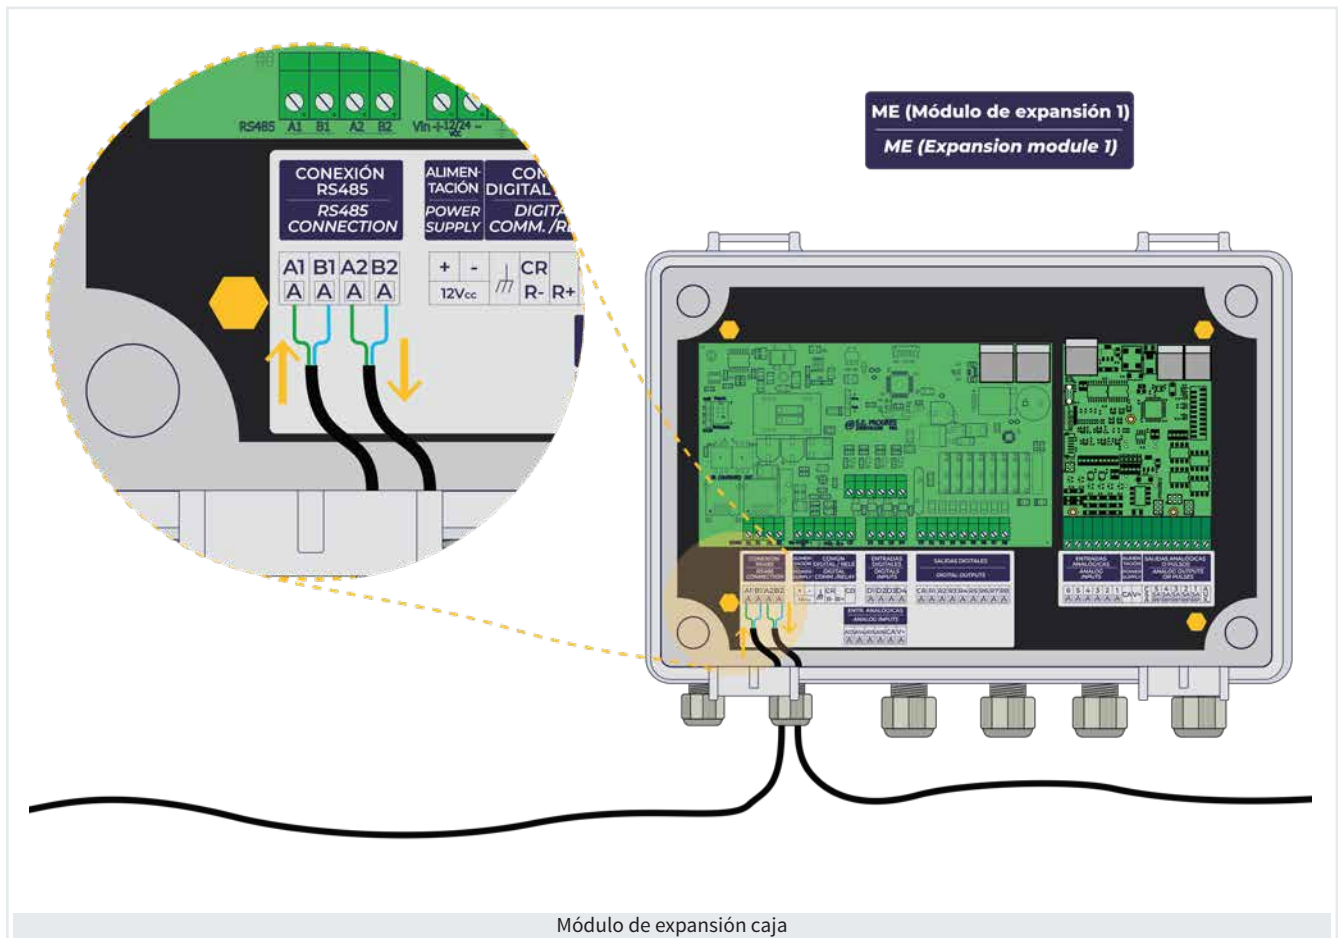

2 DIMENSIONES

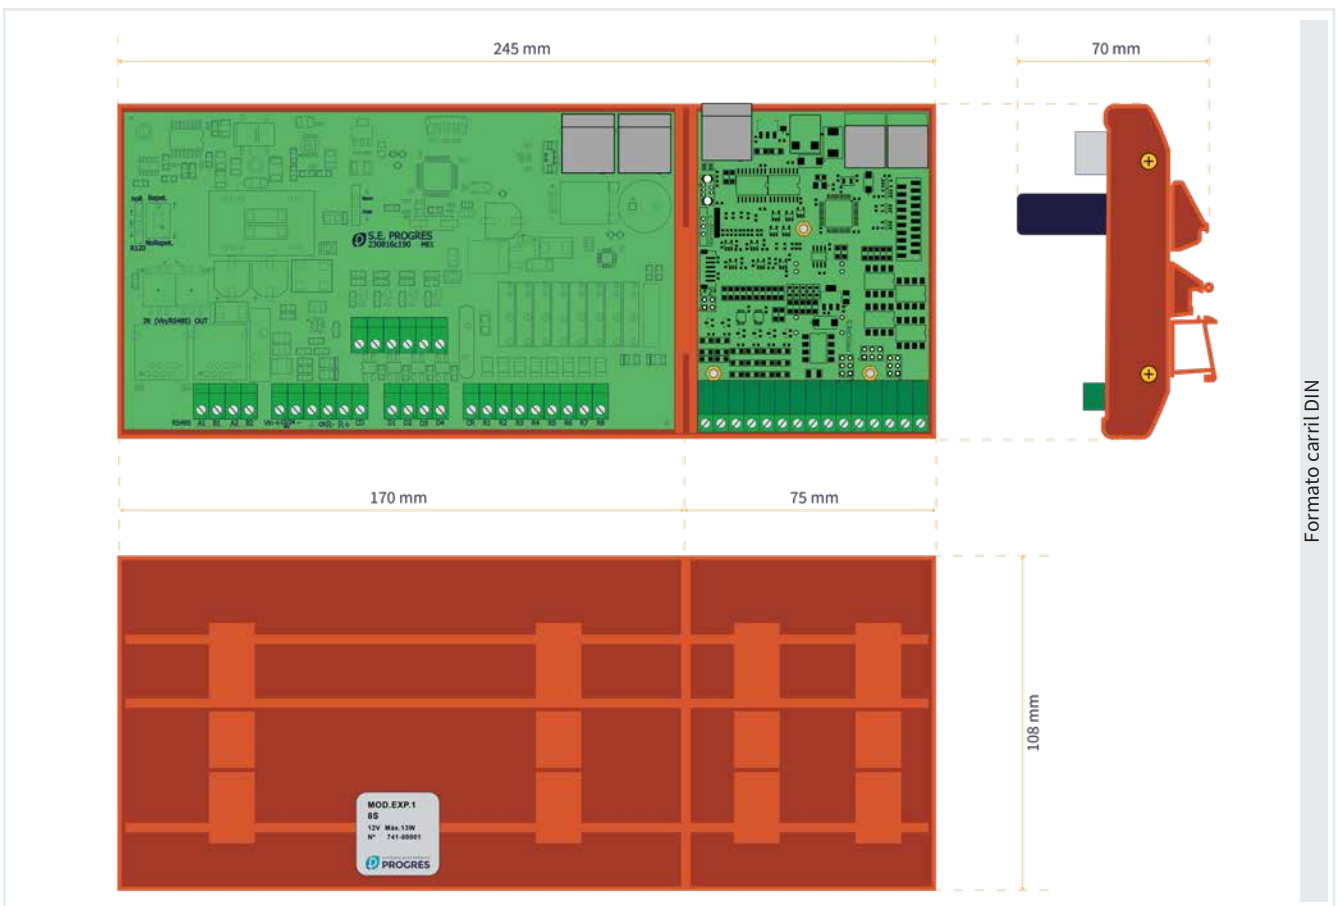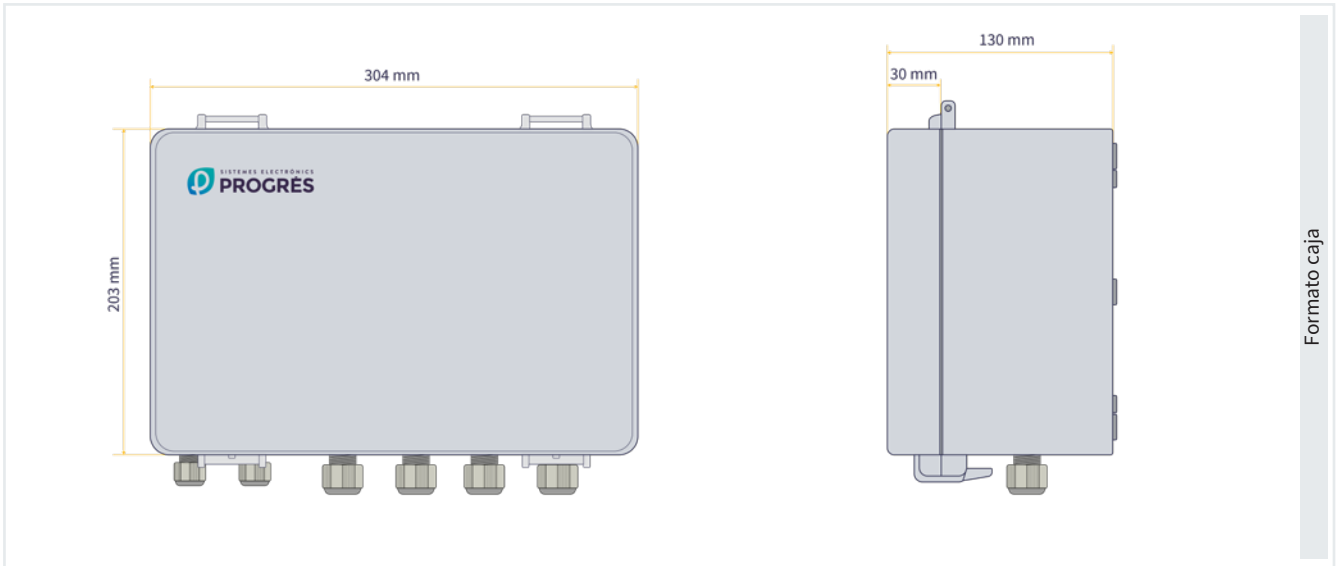

Emplazamiento del Módulo de Expansión

Instale el Módulo de Expansión a la altura y posición adecuadas para un buen manejo. Evite en lo posible la incidencia directa del sol, humedad, polvo y vibraciones.

Evite que esté cerca de elementos que generen interferencias y puedan afectar al buen funcionamiento.

En el formato caja, el equipo va alojado en una caja hermética (IP65) con tapa opaca para el alojamiento de las conexiones.

Para mantener la estanqueidad es necesario dejar la tapa siempre cerrada e instalar los prensa-estopas, que se adjuntan con el equipo, en las salidas de los cables.

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación general	
Tensión	12 Vcc ±10%
Consumo de energía	Inferior a 12 W


Fuente de alimentación salidas	
Tensión	De 12 a 24 Vcc ó Vac (máximo 30 V)
Fusible	Entrada "R+" Térmico (PTC) 3,0 Amp. a 25 °C, autorearmable

Salidas		
Digitales	Número	8
	Tipo	Por contacto de relé, con potencial de 24 Vac (transformador externo).
	Límites	30 Vac / 30 Vcc, 1 Amperio, 50-60 Hz, CAT II (por salida)
Analógicas / Pulsadas (opción)	Número	5 ó 10
	Tipo	4-20 mA (con separación galvánica)

Todas las salidas disponen de aislamiento doble respecto a la entrada de red.

Entradas		
Sensores digitales (base)	Número	4
	Tipo	Opto acoplados, operan a 12 ó 24 Vcc ó Vac
Sensores analógicos (base)	Número	4
	Tipo	4-20 mA
Sensores analógicos (opción)	Número	5 ó 10
	Tipo	4-20 mA, (con separación galvánica)
	Número	1 ó 2
	Tipo	0-20 V (con separación galvánica)

Ambiente		Peso	
Temperatura	-5 °C a 45 °C	Modelo caja	De 2 kg a 3 kg
Humedad	< 85 %	Modelo carril DIN	De 0.5 kg a 1 kg
Altitud	2000 m		
Polución	Grado 2		

Declaración de conformidad	
Cumple la Directiva 89/336/CEE para la Compatibilidad Electromagnética y la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE para el Cumplimiento de la Seguridad del Producto. El cumplimiento de las especificaciones siguientes fue demostrado tal como se indica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas	

Símbolos que pueden aparecer en el producto			
	Borne de Tierra de protección		Peligro, riesgo de choque eléctrico
	Borne de Masa		Aislamiento doble




Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

4 SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES


4.1. FORMATO CAJA Y CARRIL DIN

En el formato **caja**, para efectuar el conexionado en el equipo, abrir la tapa para acceder a los conectores. Para la entrada de cables usar los prensa estopa ubicados en la parte frontal de la caja.

En ambos formatos la unión de los cables a los bornes es aconsejable hacerla con terminales de conexión, los cuales se adjuntan con el equipo. (Los bornes aceptan cables de hasta 2,5 mm² de sección).

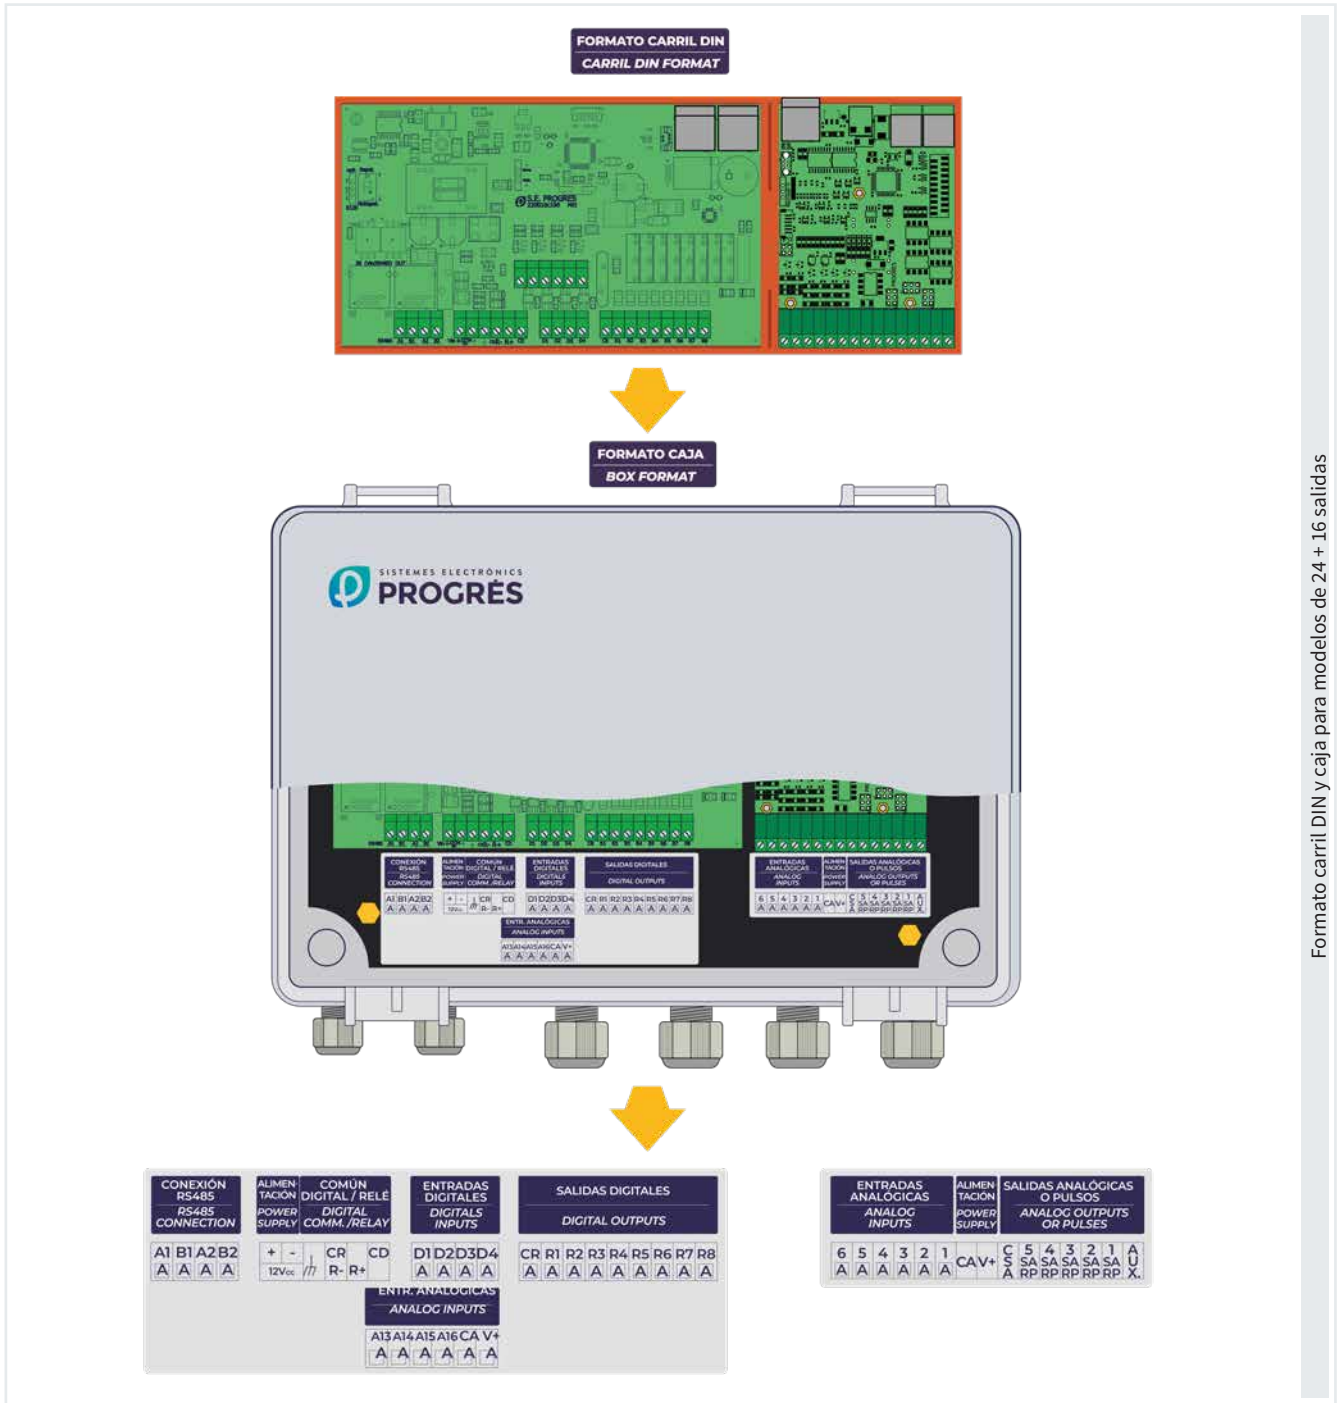

Para realizar la conexión entre el Agrónic 4500 y el módulo de expansión se usarán los pines 3(A) y 4(B) del conector marcado como “RS485 ME”.

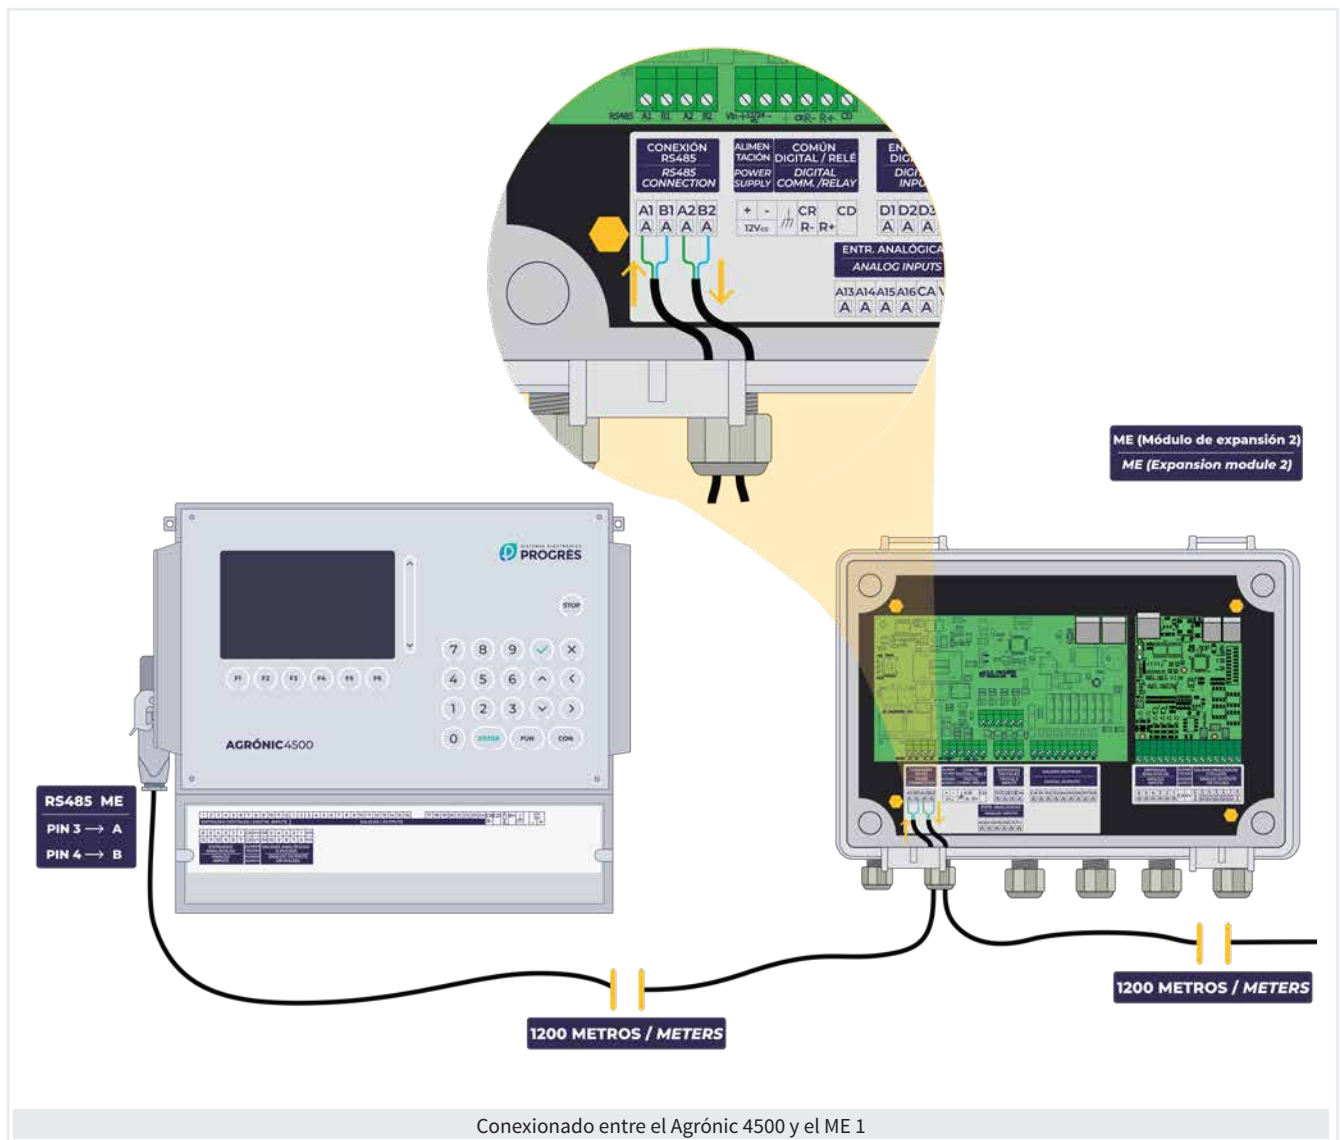


5 CONEXIONADO

Hay que realizar la instalación según la normativa vigente para las instalaciones eléctricas. La protección del equipo no quedará asegurada si no se usa según lo especificado en este manual.

El Módulo de Expansión debe instalarse lejos de fuentes de interferencias como variadores de frecuencia, motores o cables de potencia. Los cables de sensores y comunicaciones nunca deben pasar junto a cables con corriente alterna y deben ser preferentemente apantallados. Todos los bornes de conexiones del Módulo son enchufables, lo que permite un rápido mantenimiento.

5.1. CONEXIONADO DE LA ALIMENTACIÓN

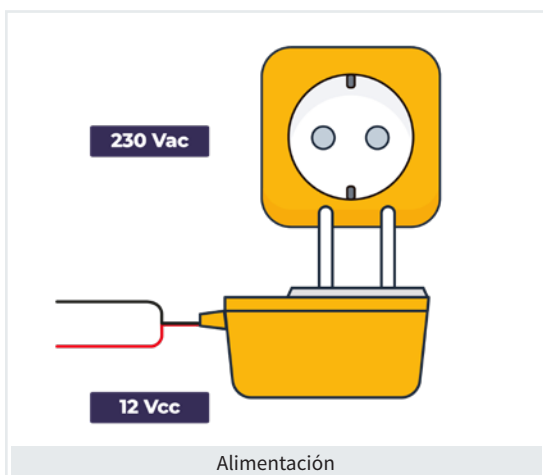

La alimentación es a 12 Vcc para todos los modelos.

En instalaciones con panel solar, grupo electrógeno o motobomba diésel, se conectará a la batería de 12 Vcc.


En sistemas a 110 ó 230 Vac se dispone como accesorio de un alimentador de 90-230 Vac / 12Vcc (50-60Hz) para conectar el equipo. La base de enchufe a la que se conecte el alimentador debe ser fácilmente accesible.

La entrada de alimentación dispone de un fusible térmico autorearmable, además está protegida contra la inversión de polaridad y picos de sobretensión.

Es necesario disponer en la instalación de un interruptor magnetotérmico independiente que proteja al Módulo. En su salida se conectarán el alimentador general y el transformador que alimente las salidas.

Cuando un motor diésel está en funcionamiento evitar desconectar la batería ya que el alternador elevaría considerablemente la tensión de alimentación y dañaría al Módulo.

5.2. CONEXIONADO DE LA TOMA DE TIERRA

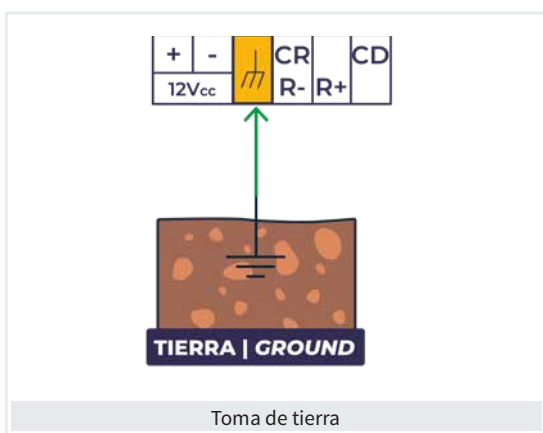


El borne de toma de tierra está situado junto a los bornes de alimentación; su función es la de dirigir a tierra las posibles chispas eléctricas generadas por tormentas y que puedan entrar por los cables de las entradas y salidas; el cebado del arco en el descargador de gas interno se produce a partir de 90 voltios.

Es muy importante conectar esta toma, de forma independiente, para una completa protección del equipo.

La toma de tierra debe ser distinta y separada de la toma de tierra de variadores o motores.

5.3. CONEXIONADO DE LAS ENTRADAS DIGITALES

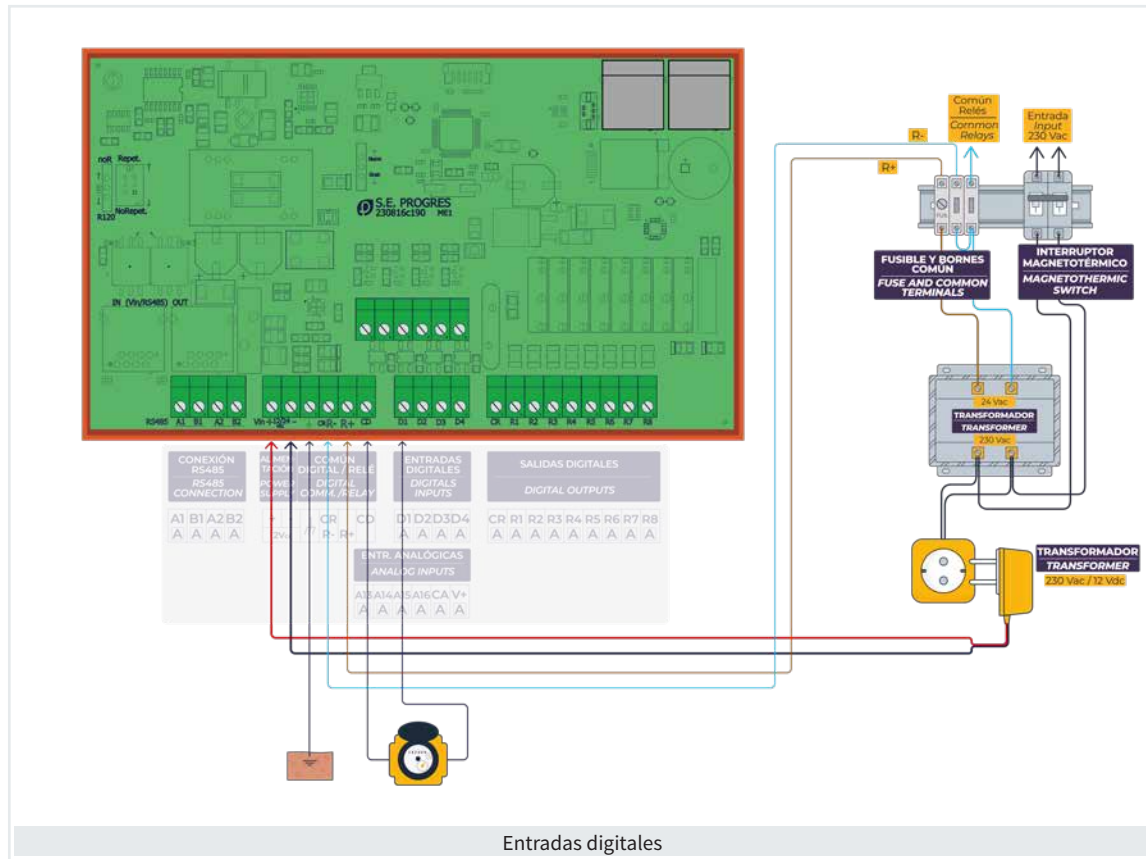

Tanto las entradas digitales como las salidas de relé están alimentadas externamente a 12Vcc ó 24Vac.

Las entradas digitales están aisladas galvánicamente mediante optoacopladores del resto del circuito.

Los contactos de los dispositivos conectados en las entradas digitales tienen que ser libres de tensión.

El equipo tiene 4 entradas digitales en la base, indicadas como **D1** a **D4** y un común marcado como **CD**.

5.4. CONEXIONADO DE LAS SALIDAS

Todas las salidas están preparadas para trabajar tanto a 12 como 24 voltios en alterna o en continua (no alimentar con tensiones superiores a 30 voltios).

Para la operativa a 24 Vac se deberá disponer de un transformador externo con salida 24 Vac con doble aislamiento según la norma UNE EN61010.



La entrada para la alimentación de las salidas está marcada como 'R+' y 'R-'.

El borne 'AUX' corresponde a la entrada 'R+' pasada por la protección de la alimentación. Se usa para conectar elementos auxiliares de mando manual y ampliaciones de relés.

Los solenoides de las electroválvulas, los relés o los contactores se conectan entre un común de salidas 'CR' y la salida que le corresponda entre 'R1' a 'R8'.


Las salidas están aisladas de la circuitería interior por relés y protegidas por un varistor en cada una.

La alimentación de las salidas y los sensores están protegidos por un fusible térmico autorearmable. Cuando exista un cortocircuito en alguna de las salidas entrará automáticamente el fusible, limitando la salida mientras no finalice el cortocircuito.

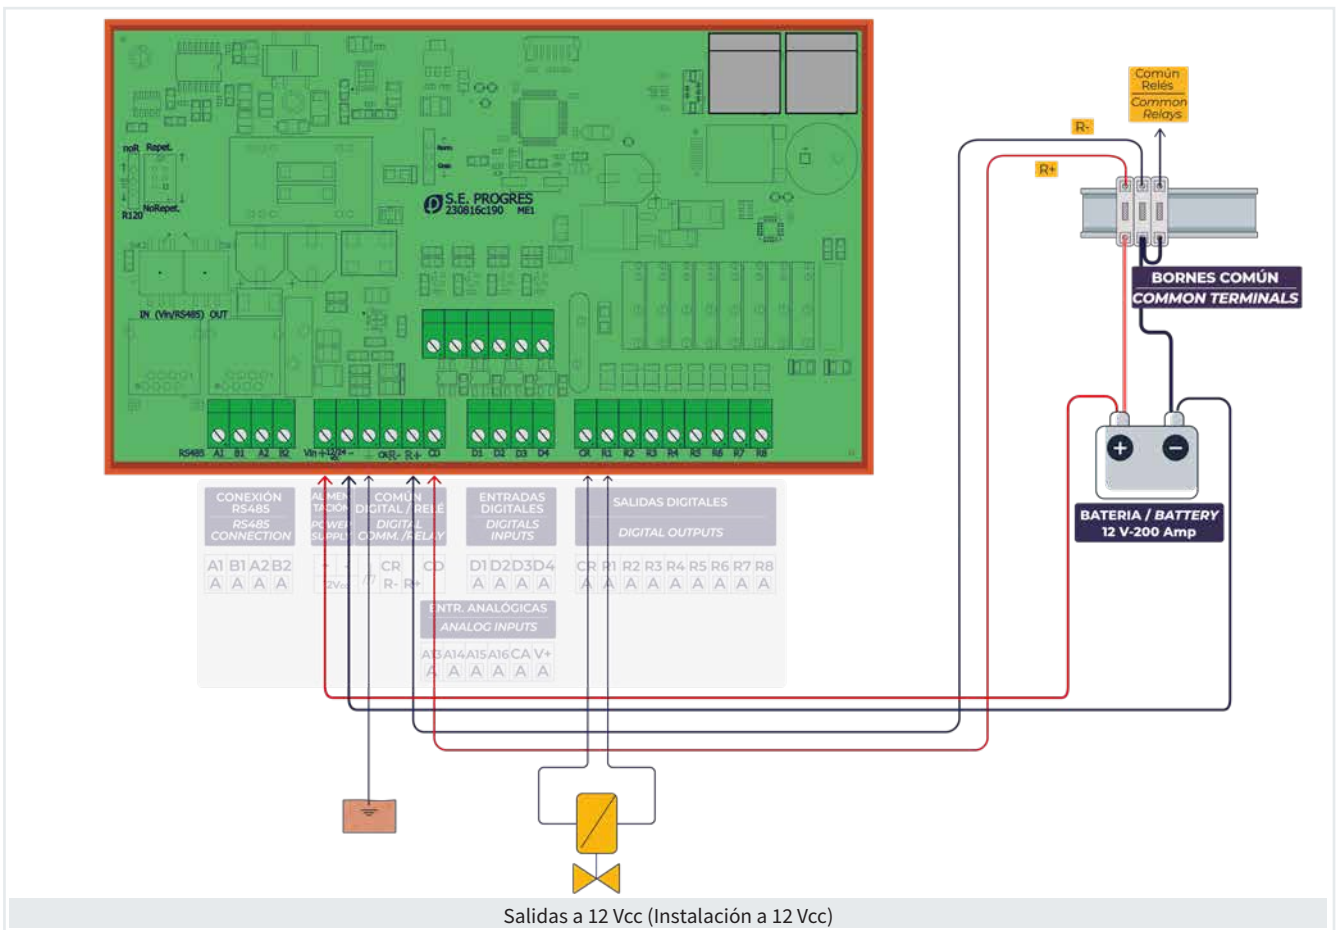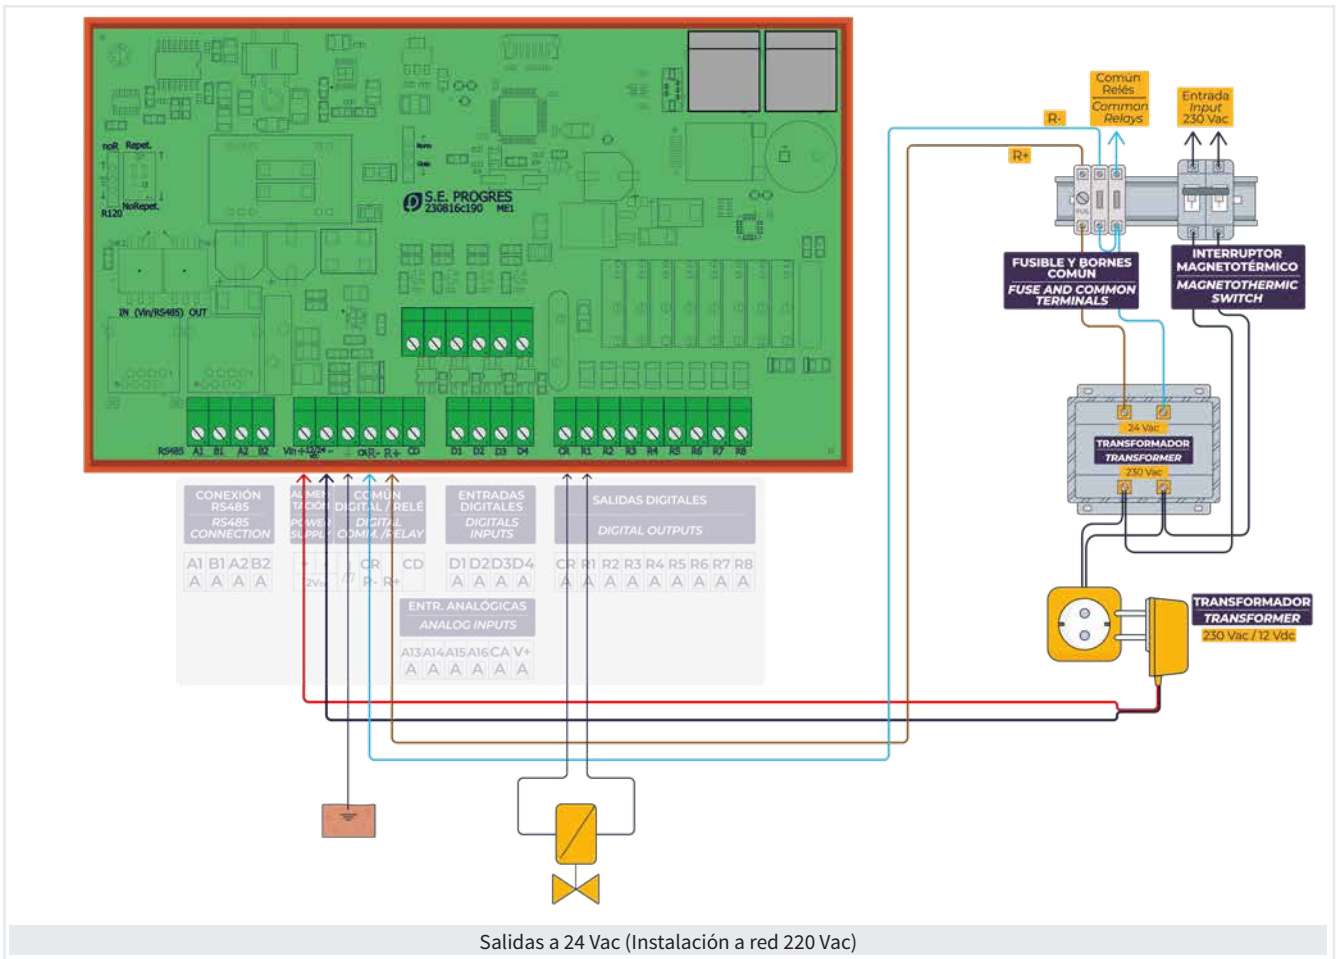

5.5. CONEXIONADO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS

En instalaciones donde sea necesario leer sensores analógicos o salidas analógicas para la fertilización o regulación de presión se necesita esta opción.

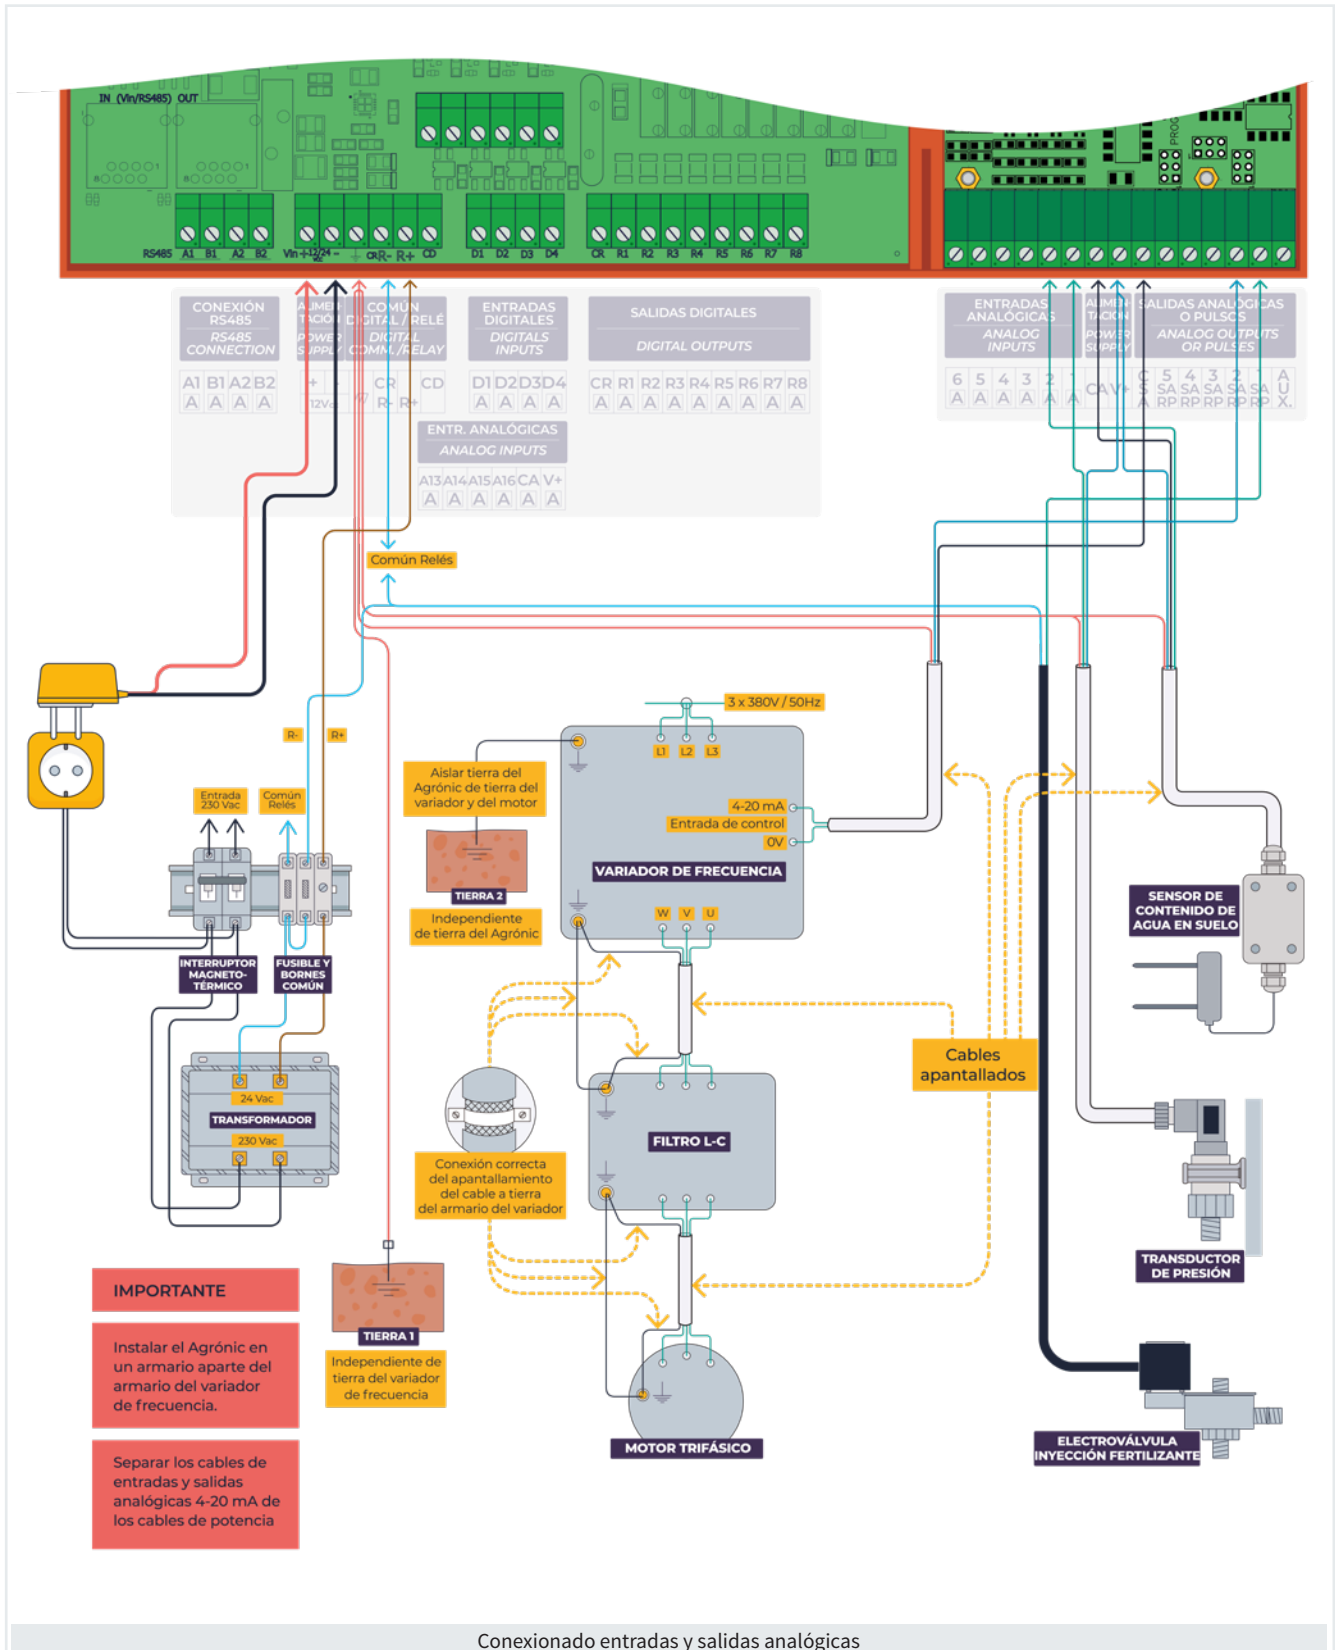

Conexión de las entradas y salidas analógicas

6.2. CODIFICACIÓN DE LAS ENTRADAS Y LAS SALIDAS

Las entradas y las salidas están codificadas con 8 números para facilitar su ubicación.

Indica el tipo de dispositivo

Dígito configurado siempre en '0'

Indica el número de módulo de expansión

Indica el número de entrada o salida

Salidas digitales				Descripción
11: Módulos Expansión	0	001 - 015	01 - 99	Módulos de expansión conectados a la base del Agrónic 4500

Entradas digitales				Descripción
11: Módulos Expansión	0	001 - 015	01 - 12	Módulos de expansión conectados a la base del Agrónic 4500

Entradas analógicas				Descripción
11: Módulos Expansión	0	001 - 015	01 - 12	Módulos de expansión conectados a la base del Agrónic 4500


Salidas analógicas / pulsadas				Descripción
11: Módulos Expansión	0	001 - 015	01 - 10	Módulos de expansión conectados a la base del Agrónic 4500



Ejemplo

11000201 Entrada/salida analógica/digital 1 del módulo número 2 del módulo externo 'Módulo de expansión'

7 EJEMPLO ESQUEMA DE INSTALACIÓN

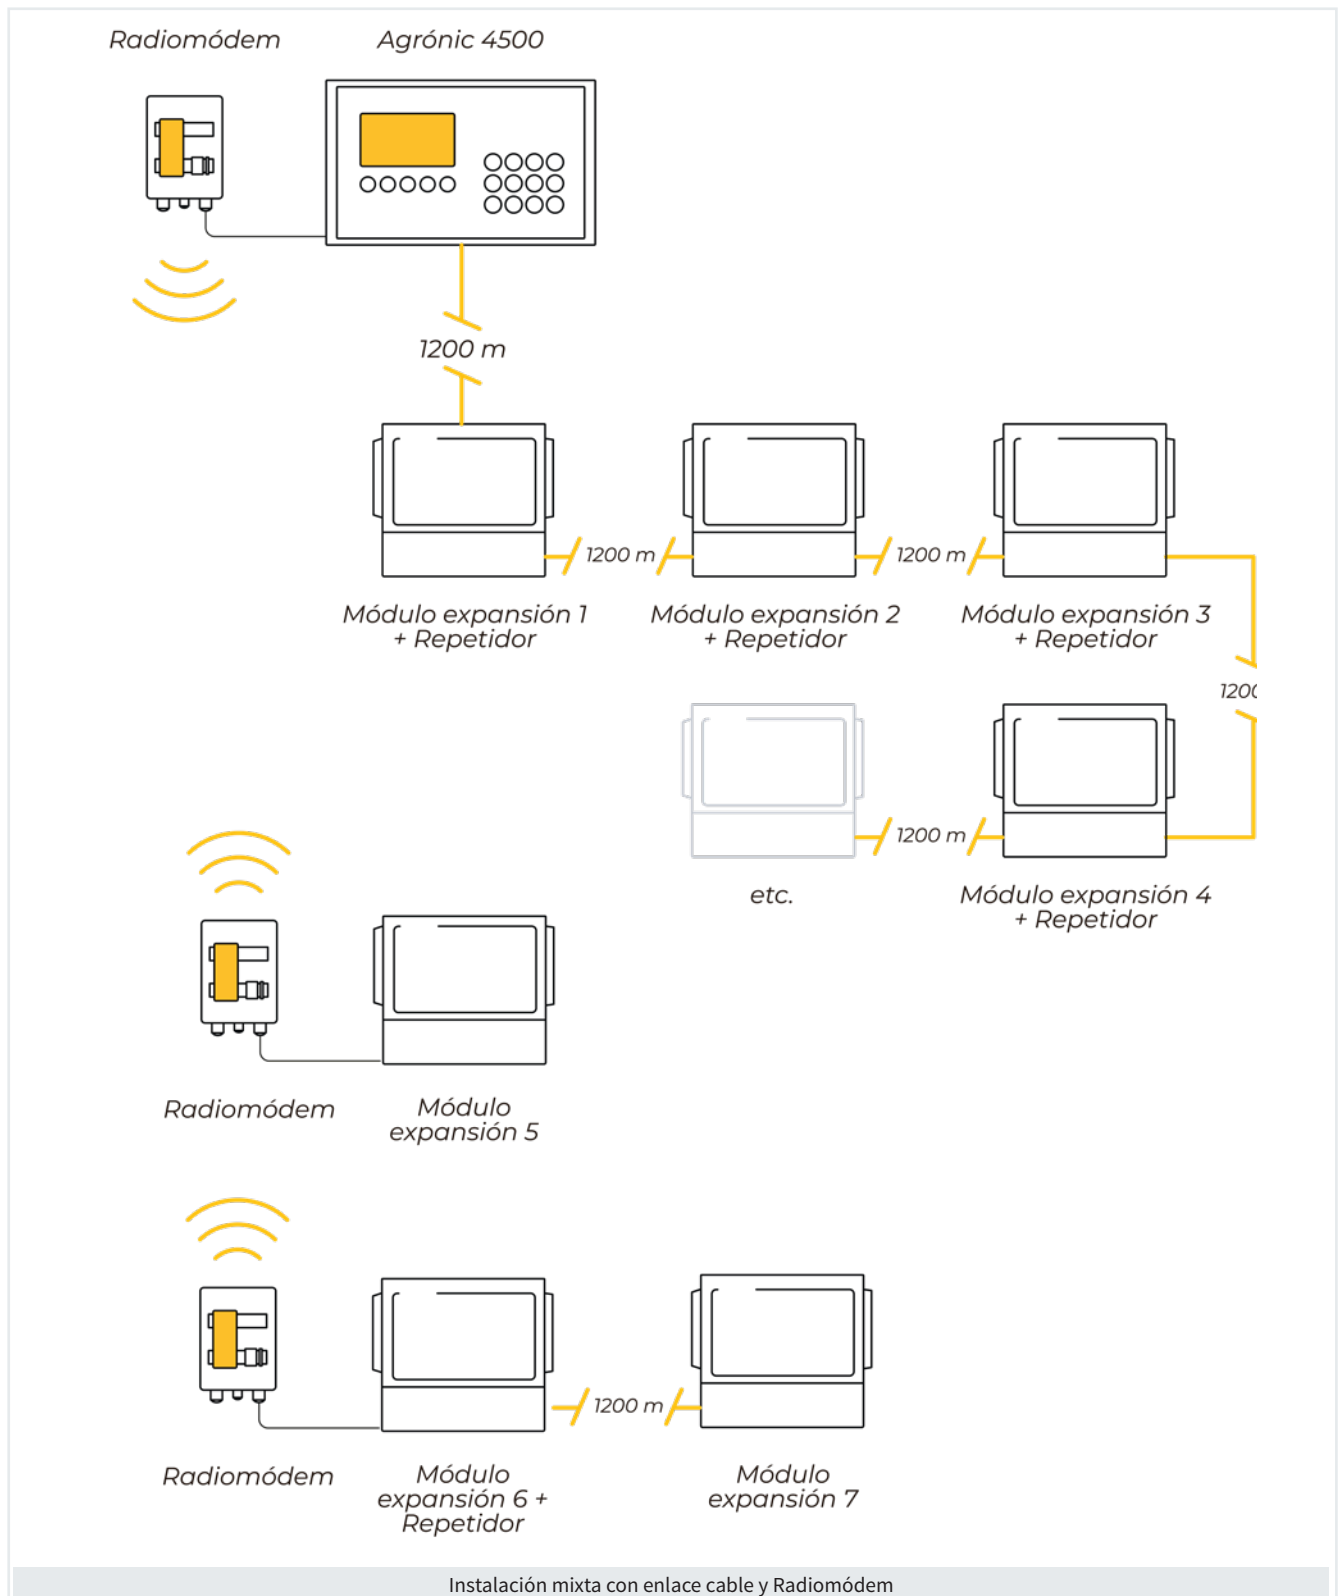

Emplazamiento del equipo

- Instale el equipo a la altura y posición adecuadas para un buen manejo.
- Evite en lo posible la incidencia directa del sol, humedad, polvo y vibraciones.
- Evite que esté cerca de elementos que generen interferencias y puedan afectar al buen funcionamiento.
- Para mantener la estanqueidad del formato caja es necesario mantener la tapa siempre cerradas, así como instalar prensaestopas en las salidas de los cables.

Instalación con variador de frecuencia

- La tierra del Módulo de expansión debe estar independiente y separar la piqueta de tierra del variador y del motor.
- Los cables de sensores deben ser apantallados e instalarse separados de los cables de potencia.
- Es muy aconsejable instalar el Módulo de expansión y el variador en armarios distintos y separados.
- Entre el variador y el motor es aconsejable poner un filtro para disminuir los armónicos de la señal

de salida, y así cumplir con la normativa del marcaje CE. El filtro se debe situar cerca del convertidor, así como utilizar cable apantallado (EMC).

- En las instalaciones que haya transductor de presión, éste debe estar aislado galvánicamente de la tubería a presión, ya que a través de esta pueden propagarse las interferencias. El transductor puede estar sujetado mediante un soporte aislante a la pared y conectado a la tubería a presión mediante un microtubo.
- En el Módulo de Expansión las consecuencias de una mala instalación del variador pueden ser la activación aleatoria de salidas, cambios de pantallas sin tocar el teclado y mala lectura de sondas entre otras.
- Consultar el manual '1406 Instalaciones con Agrónics y variadores de frecuencia' disponible en la web de Progrés.

Cableado de sensores y contadores

- Los cables de sensores y contadores nunca deben pasar junto ni paralelamente a cables con corriente alterna, debe haber una distancia mínima de 0.5 metros entre ellos.

Garantía

El Módulo de Expansión cumple las directivas de marcaje CE.
Los productos fabricados por Progrés disfrutan de una garantía
de dos años contra todo defecto de fabricación.

Queda excluida de la garantía la indemnización de daños
directos e indirectos causados por la utilización de los equipos.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es