


MATERIAL NECESARIO:

- ✓ Circuito módem GPRS con 2 arandelas y una tuerca M3.
- ✓ Latiguillo conector antenna con 1 tuerca y 1 glowler. En los modelos para empotrar, también se suministrará un aislador M6 y una arandela M8, para aislar el conector de la antenna del cajón metálico.
- ✓ Soportes adhesivos para bridas, 4 para empotrar o 1 para caja
- ✓ Bridas, 4 para empotrar o 1 para caja.
- ✓ Antena.

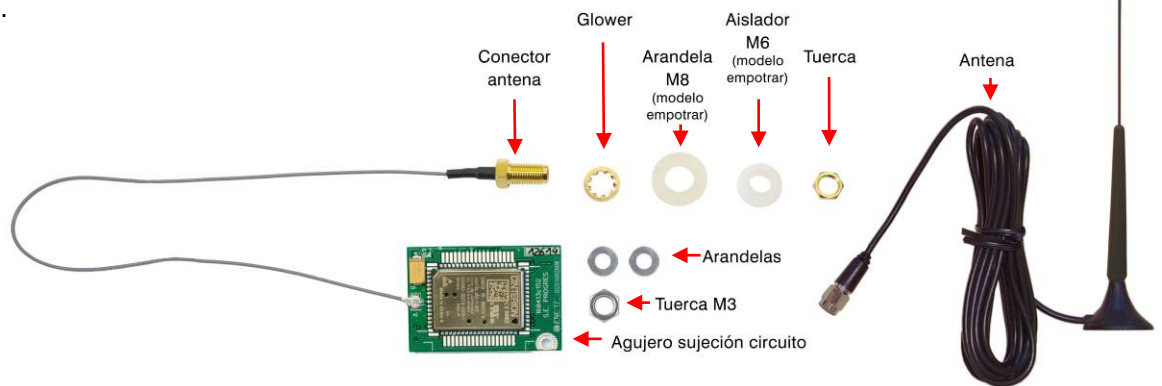

IMPORTANTE: Antes de instalar el módem, debe actualizarse el equipo a la versión vigente, y activar la opción, si procede.

MONTAJE FORMATO EMPOTRAR:

1. Desconectar la alimentación del equipo.
2. Quitar los 6 tornillos que sujetan el teclado.
3. Levantar el teclado.




4. Colocar el módem detrás del teclado. Primero, situar una de las arandelas suministradas entre el separador del teclado y el circuito del módem. Después colocar otra arandela entre el módem y la tuerca.



El módem GPRS sólo estará bien instalado si su conector está totalmente acoplado al conector del circuito del teclado, sin ningún espacio entre ellos.

Cuidado no apretar demasiado la tuerca, puede hacer un efecto inverso y levantar el módem por el otro lado.

5. Sujeción conector antena: el conector se situará en el agujero destinado para este fin situado en la parte trasera del cajón metálico indicado como "gsm/gprs radio". Romper el troquel mediante un pequeño golpe con un destornillador o similar.

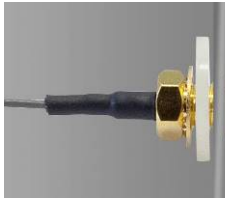


En el interior del cajón, para aislar el conector del cajón, primero se colocará la Glower y después la arandela plástica M8. Y en el exterior, primero el aislador plástico M6 y después la tuerca para fijar el conector.

6. Situar la tarjeta SIM tal como se muestra en la foto.




7. Colocar los soportes adhesivos para las bridas tal como se muestra en la foto.

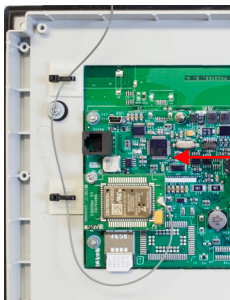

IMPORTANTE:

El latiguillo de la antena NO debe pasar por encima de la placa de control

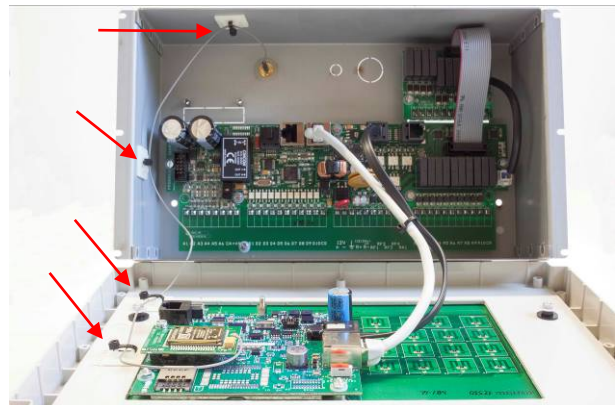

8. Cerrar el equipo, tener especial cuidado de no atrapar el cable del latiguillo de la antena entre el marco de plástico y el cajón metálico del equipo.
9. Colocar los tornillos quitados en el punto 2.
10. Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura.
11. Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente.

No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem puede sufrir daños.


MONTAJE FORMATO CAJA:

1. Desconectar la alimentación del equipo.



2. Quitar los 4 tornillos que sujetan el teclado.

3. Levantar el teclado y desconectar los 2 cables que unen el circuito del teclado con el circuito de las salidas.

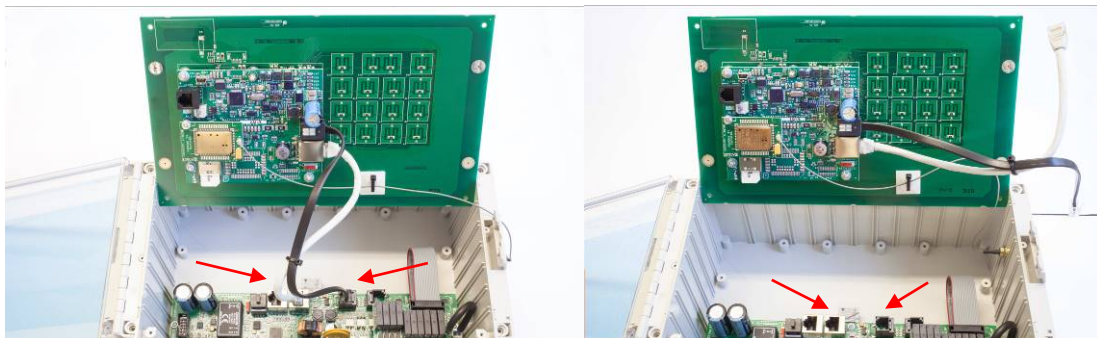


4. Colocar el módem detrás del teclado. Primero, situar una de las arandelas suministradas entre el separador del teclado y el circuito del módem. Después colocar otra arandela entre el módem y la tuerca.




El módem GPRS sólo estará bien instalado si su conector está totalmente acoplado al conector del circuito del teclado, sin ningún espacio entre ellos.

Cuidado no apretar demasiado la tuerca, puede hacer un efecto inverso y levantar el módem por el otro lado.

5. Sujeción conector antena: realizar un agujero en el lateral derecho de la caja según las medidas del siguiente dibujo.


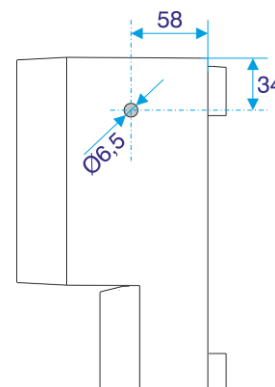


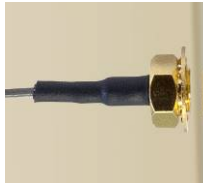


- Colocar el conector y sujetarlo mediante la tuerca en el exterior, y la glower en el interior.

- Volver a conectar los dos cables desconectados en el punto 3.

- Situar la tarjeta SIM tal como se muestra en la foto.

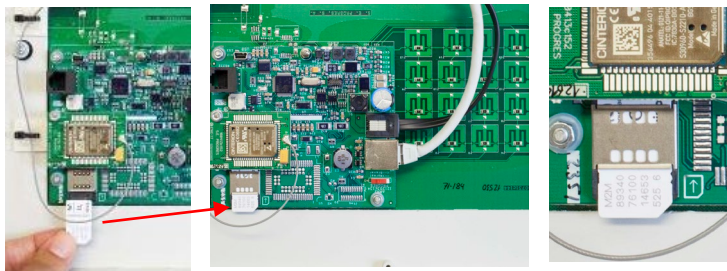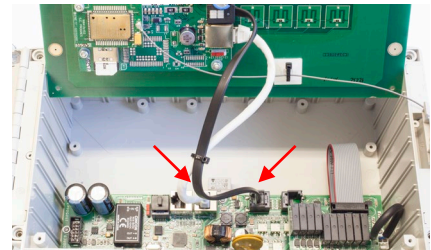

- Colocar el soporte adhesivo para la brida tal como se muestra en la foto.

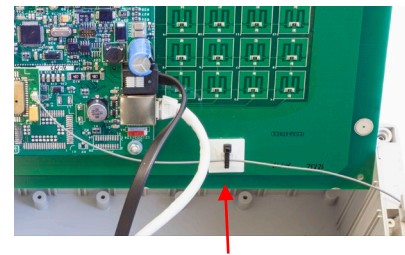

- Cerrar el equipo y colocar los tornillos quitados en el punto 2.

- Conectar la antena situándola en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura.

- Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida, sólo hace falta alimentar el equipo y efectuar la configuración correspondiente.

No alimentar el equipo sin antes haber conectado la antena, ya que el módem puede sufrir daños.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígon Industrial, C/ de la Coma, 2
25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España
Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es
www.progres.es