

Instalación ampliación 6 entradas analógicas

MATERIAL SUMINISTRADO

CÓDIGO 06550962




MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

1 Desconectar la alimentación del equipo.

2 Quitar los 6 tornillos laterales.

3 Separar el teclado del cajón.

4 Si tiene el cajón adaptado, romper el agujero ya troquelado.

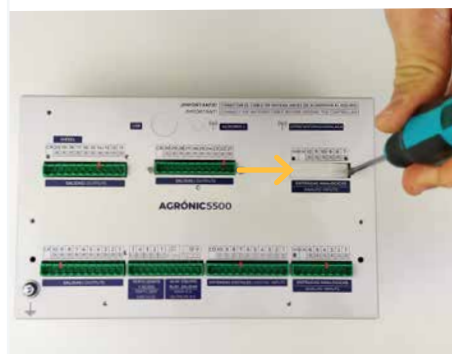

5 Conectar la placa de entradas analógicas en la placa de relés tal y como se muestra en la imagen.


6 Posicionar la placa en el agujero echo y fijarla con los 2 tornillos y arandelas según imagen.



7 Conectar el borne a la placa por la parte trasera del equipo.

8 Cerrar el equipo y volver a poner los 6 tornillos laterales.

9 Conectar de nuevo la alimentación del equipo.

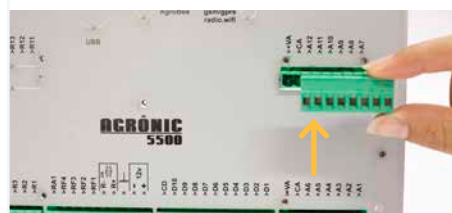

1 Desconectar la alimentación del equipo.

2 Quitar los 4 tornillos.



3 Levantar el teclado.



4 Conectar la cinta suministrada en la placa base de relés.



5 Posicionar la placa como se muestra en la foto y colocar los 2 tornillos.



6 Conectar el borne a la placa instalada.



7 Cerrar el equipo y colocar de nuevo los 4 tornillos quitados en el paso 2.

8 Conectar de nuevo la alimentación del equipo.