


# Instalación opción SDI-12 + 4 entradas analógicas

## MATERIAL SUMINISTRADO

- Cable SDI-12 interior
- Cable SDI-12 exterior
- Cable 4 entradas analógicas interior
- Cable 4 entradas analógicas exterior
- Placa SDI-12 y 4 entradas analógicas
- Borna
- Cable enlace placas
- 2 Tornillos SHR
- Pegatinas
- Plantilla para agujeros

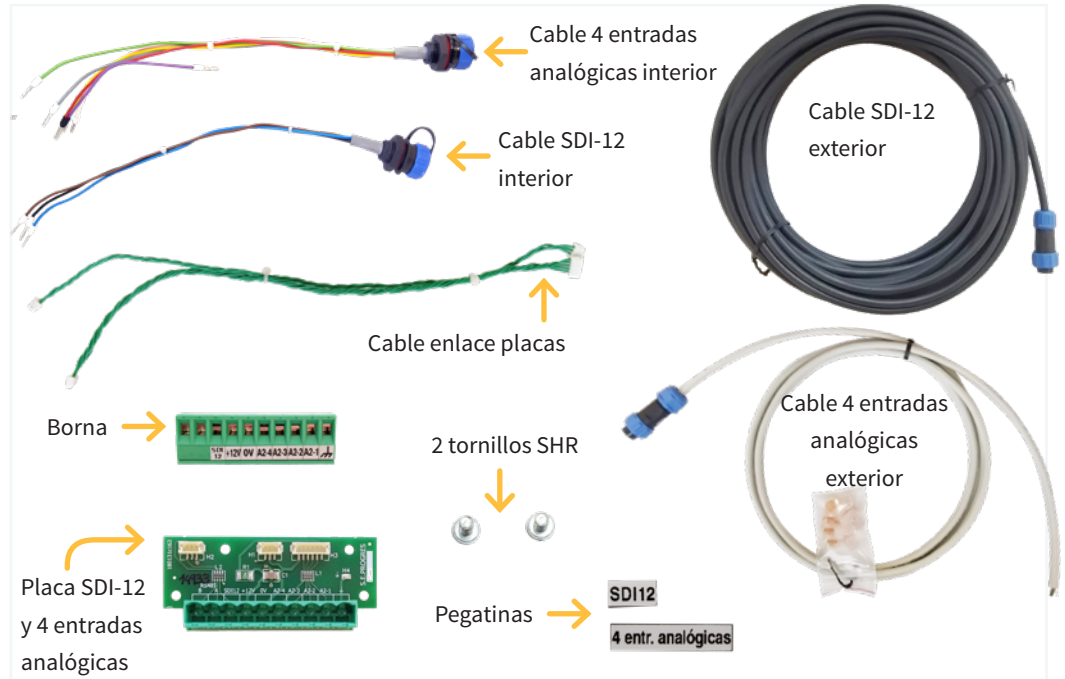



## MONTAJE FORMATO CAJA

**1** Desconectar la alimentación del equipo.

**2** Quitar los 4 tornillos que sujetan el teclado.

**3** Desatornillar y sacar las dos placas del equipo.


**4** Hacer dos agujeros en la caja tal como se indica en la imagen usando la plantilla que le adjuntamos.

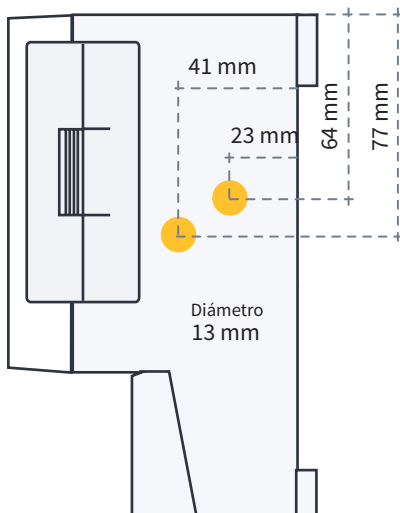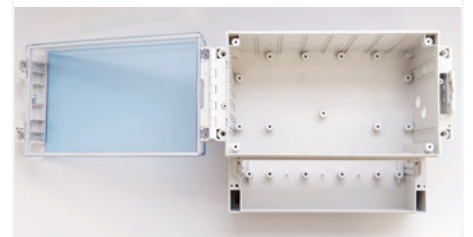

### IMPORTANTE

Utilizar plantilla para hacer los agujeros. Si los agujeros no están hechos exactamente como deberían, los componentes no entrarán.

**5** Quitar las 3 barras interiores del lateral derecho del cajón con un buril/lima, tal como se muestra en la imagen.

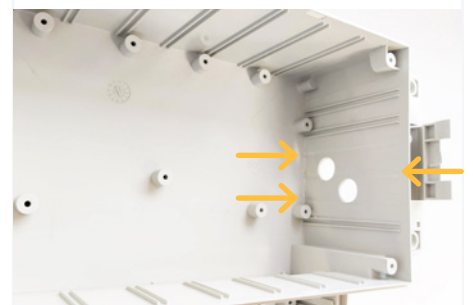


**7** Pasar el cable SDI-12 por el agujero más próximo al fondo de la caja. Los lados rectos deben de quedar perpendiculares a la caja.



**8** **IMPORTANTE:** En la parte de dentro, la muesca negra debe de quedar perpendicular a la base de la caja.



**9** Volver a poner la placa base y sus 5 tornillos al equipo.

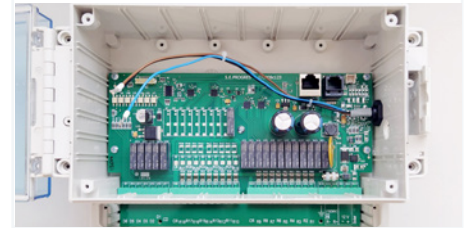


**10** Pasar el segundo cable con las mismas indicaciones que el primero.




**11** Recomendamos fijar las muescas interiores con un poco de pegamento para evitar que, al enroscar por fuera, se muevan.




**12** Montar la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas con los dos tornillos SHR.

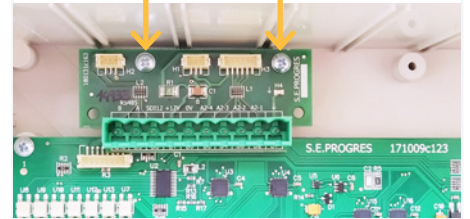


**13** Conectar el cable enlace placas a la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas.

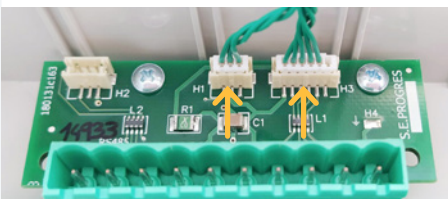


**14** Conectar el otro lado del cable enlace placas a la placa del teclado.

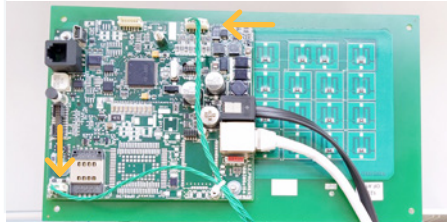

**15** Conectar los cables de colores a la borna tal como se indica en la imagen:

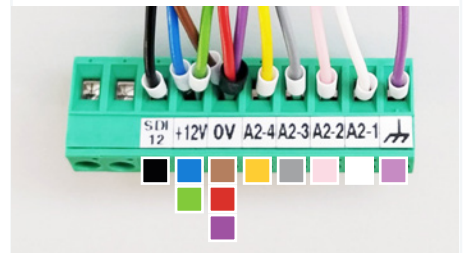

**16** Volver a conectar los cables entre las dos placas.

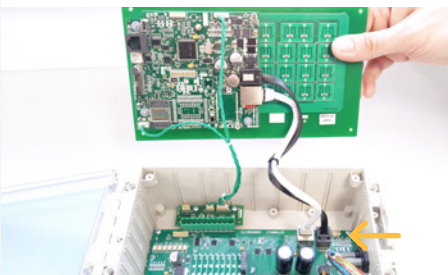

**17** Conectar la borna a la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas.



**18** Cerrar el equipo volviendo a poner los 4 tornillos quitados en el punto 2.

**19** Si aún no dispone de la opción Plus en el equipo, deberá activarla. Si se han realizado todos los pasos, la instalación ya está concluida. Para finalizar, deberá configurar el equipo consultando el manual A-2500 Plus (5.4.5) y el manual opción SDI-12.


## MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

Para el montaje formato empotrar, seguir los mismos pasos que el formato caja, cambiando los puntos 4 y 12 por:

**4** Romper el troquel mediante un pequeño golpe con un destornillador o similar.



**12** Montar la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas con los dos tornillos SHR.

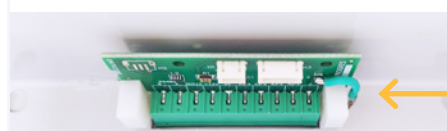

## IMPORTANTE

Doblar el terminal del cable tierra de la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas para que quede en contacto con el cajón.

# Plantilla para agujeros SDI-12 + 4 entradas analógicas

## LATERAL DERECHO

