


Instalación opción SDI-12 + 4 entradas analógicas

MATERIAL SUMINISTRADO

- Placa SDI-12 y 4 entradas analógicas
- Borna
- Cable enlace placas
- 2 Tornillos SHR

Placa SDI-12
y 4 entradas
analógicas



2 tornillos SHR



Borna



Cable enlace placas




MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

- 1** Desconectar la alimentación del equipo.

- 4** Romper el troquel mediante un pequeño golpe con un destornillador o similar.




- 7** Conectar los dos extremos del cable enlace placas a la placa del teclado.

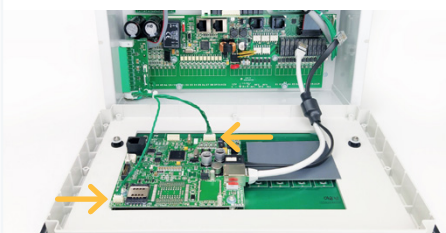


- 2** Quitar los 6 tornillos que sujetan el teclado.



- 5** Instalar la placa SDI-12 y 4 entradas analógicas con el terminal en contacto con el cajón.

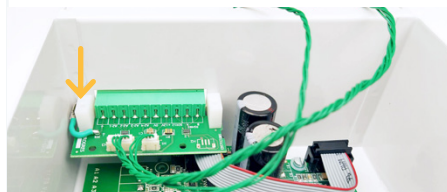


- 8** Volver a conectar los cables desconectados en el punto 3. Cerrar el equipo y colocar los tornillos quitados en el punto 2.

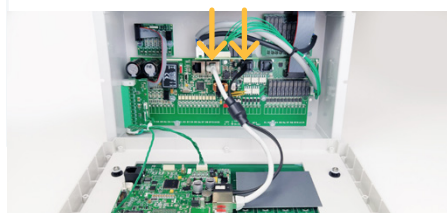

- 3** Levantar el teclado y desconectar los 2 cables que unen la placa del teclado con la placa base.



- 6** Atornillar la placa por la parte de fuera con los dos tornillos SHR.

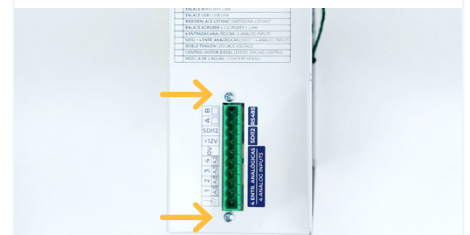

- 9** Si se han realizado todos los pasos, la instalación ya está concluida. Para finalizar, deberá configurar el equipo consultando el manual opción SDI-12.

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.

Polígono Industrial, C/ de la Coma, 2 | 25243 El Palau d'Anglesola | Lleida | España

Tel. 973 32 04 29 | info@progres.es | www.progres.es

R-2202-1