


Instalación módem GPRS

MATERIAL SUMINISTRADO

- Módem GPRS
- Cable alimentador
- Cable datos
- Antena

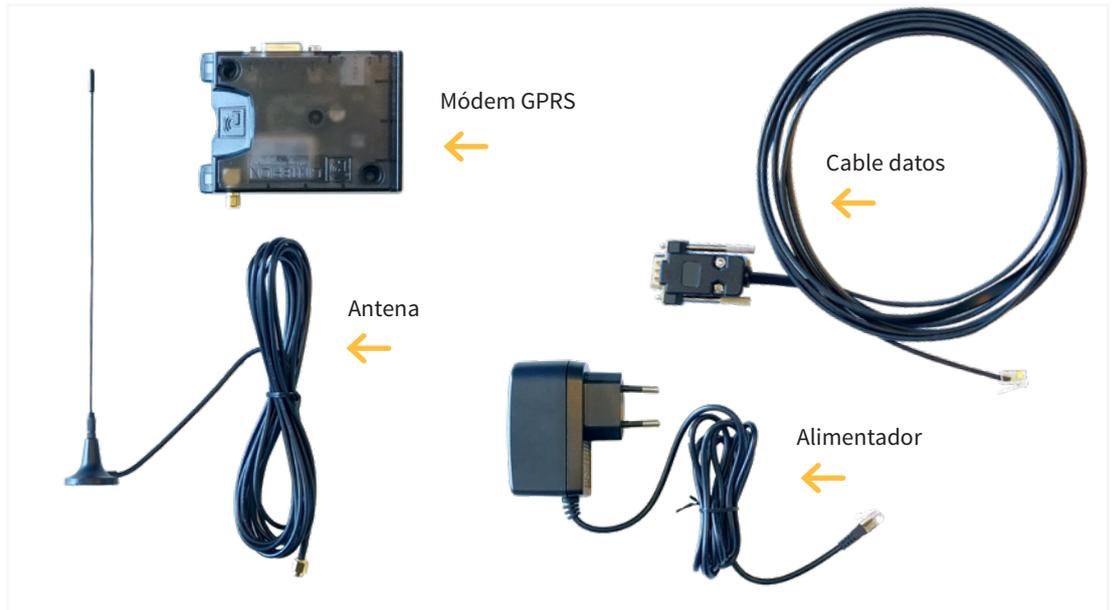


MONTAJE

1 Desconectar la alimentación del equipo.

2 Insertar el conector telefónico del alimentador al módem.



3 Conectar el cable telefónico de tres metros (conector telefónico) al puerto RS232 del A7000 y (SUBD9) al módem.

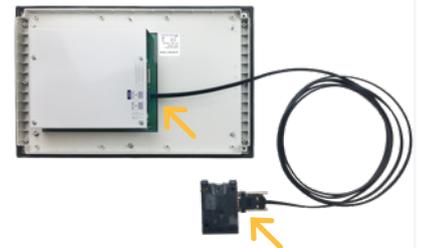

4 Conectar la antena al módem y situarla en un punto elevado para que tenga la mejor visibilidad hacia la central GSM/GPRS y conseguir una correcta cobertura.



5 Si se utiliza la tarjeta SIM de Progrés suministrada, mirar las instrucciones adjuntas.



Si se utiliza una propia, desactivar el código PIN, quitar la tarjeta suministrada (presionar hasta escuchar un clic), e insertar la propia tarjeta, respetando el dibujo que está en el módem. Con la ayuda de un destornillador, presionar la tarjeta dentro la ranura hasta que se escuche un clic.


6 Alimentar el equipo y el módem.

El led naranja del módem empezará a hacer intermitencias. Cuando el módem haya encontrado cobertura, el led permanecerá apagado produciendo destellos periódicamente.

IMPORTANTE

Conectar la antena al módem, antes de alimentar el equipo.

7 Si se han realizado todos los pasos la instalación del módem GPRS ya está concluida.

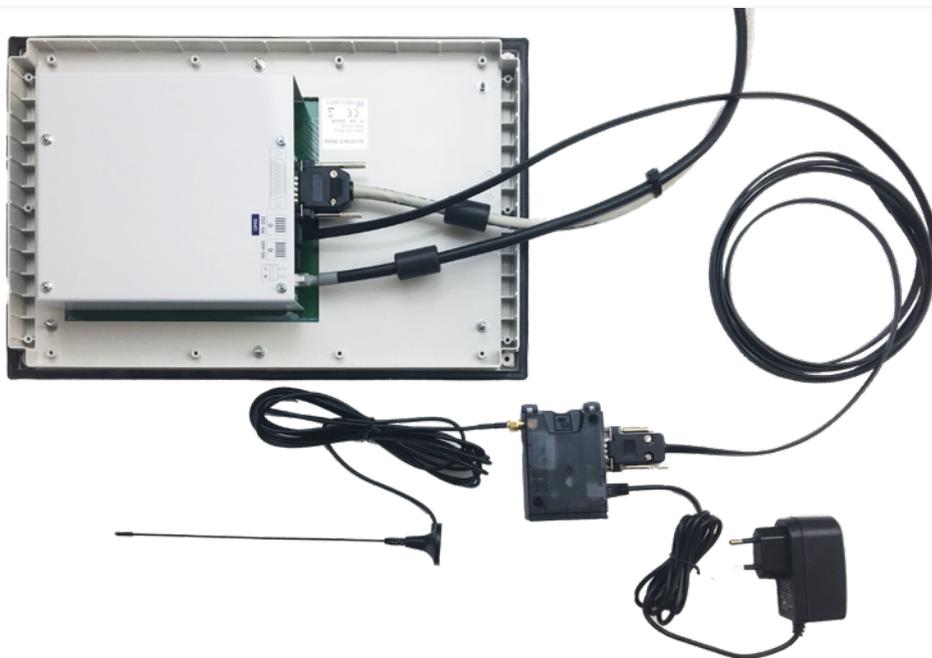

8 Siga las instrucciones del manual del equipo para la configuración de las comunicaciones.