


# Instalación opción módem GPRS “Maestro” para modelo caja

## MATERIAL SUMINISTRADO

CÓDIGO 06550962

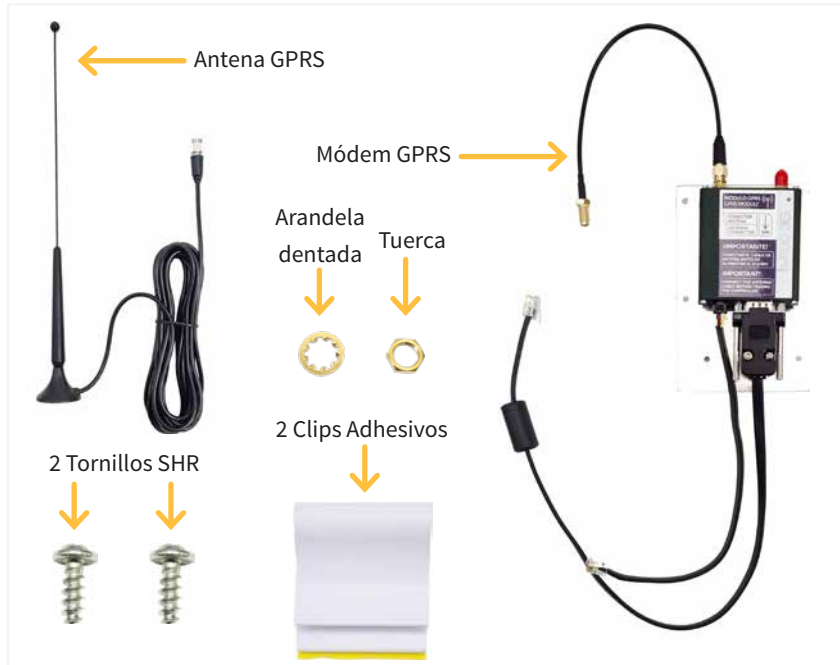

- Módem GPRS con cables, conectores y aluminio para sujeción
- Para la caja: 2 tornillos autorroscantes
- Para el conector de antena: 1 arandela dentada y 1 tuerca
- Para el aluminio de la placa micro: 2 clips adhesivos para cable datos
- Antena GPRS



## MONTAJE FORMATO CAJA

- 1 Desconectar la alimentación del equipo.

- 2 Quitar los 4 tornillos.

- 3 Levantar el teclado.

- 4 Hacer agujero de 6'5 mm en la parte superior tal cómo se indica en el dibujo.

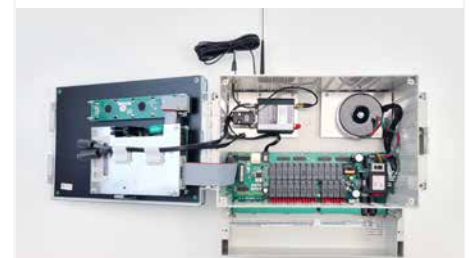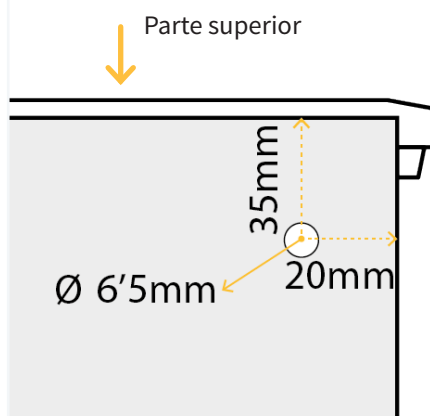


- 5 Colocar el módem en el interior mediante los 2 tornillos SHR suministrados.



- 6 Colocar el conector de antena en el agujero hecho. Situar la arandela dentada en el interior de la caja.



**7** Y colocar la tuerca por la parte exterior de la caja como indica la flecha.

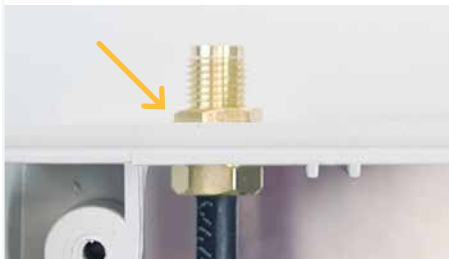


**8** Conectar el cable de alimentación en el conector negro telefónico H6 de la placa de relés.




**9** Si se necesita extraer la SIM, presionar el botón amarillo.



**10** Pegar los 2 clips adhesivos en el aluminio de la placa de micro.

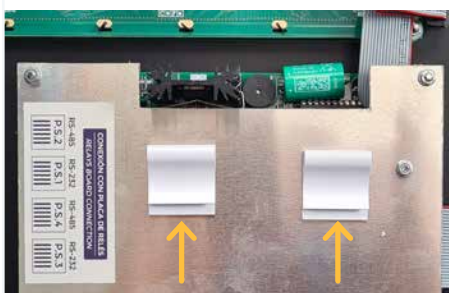

**11** Conectar el cable de datos en el puerto serie 1 RS-232 de la placa y sujetar el cable con los clips.

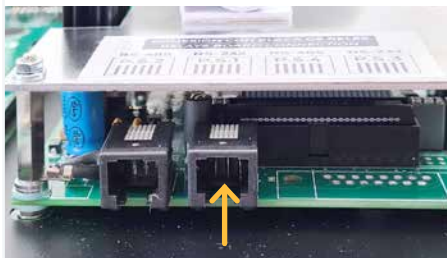

**12** Cerrar el equipo y colocar de nuevo los 4 tornillos quitados en el paso 2.

Es importante conectar el cable de antena antes de alimentar el equipo y dejar el cable de la antena extendido, ya que el módem puede sufrir daños.

**13** La antena debe instalarse en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próxima a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

#### NOTA

En los modelos de más de 32 salidas, el conector H6 de la placa de relés está ocupado por el cable de ampliación que va desde hasta la caja secundaria. En este caso, se suministra un adaptador telefónico para conectar los 2 cables de alimentación.

# Instalación opción módem GPRS "Maestro" para modelo empotrar

## MATERIAL SUMINISTRADO

CÓDIGO 06550963





## MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

**1** Desconectar la alimentación del equipo.

**2** Quitar los 6 tornillos laterales y los 2 centrales.

**3** Separar el teclado del cajón.

**4** En caso de no tener el cajón con el troquelado de serie, realizar los 3 agujeros según el siguiente dibujo.

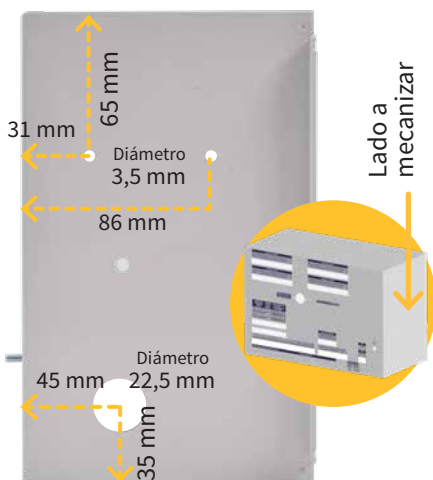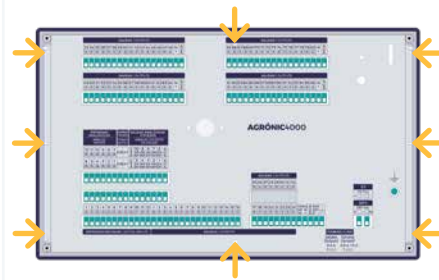

**5** Si tiene el cajón adaptado, romper el agujero ya troquelado.




**6** Colocar el módem y fijarlo con la tornillería según el siguiente orden:



**7** Introducir los cables en el agujero y apretar el prensa-estopa por ambos lados.



**8** Conectar el cable de alimentación en el conector negro telefónico H6 de la placa de relés o placa E/S analógicas si tiene la opción.

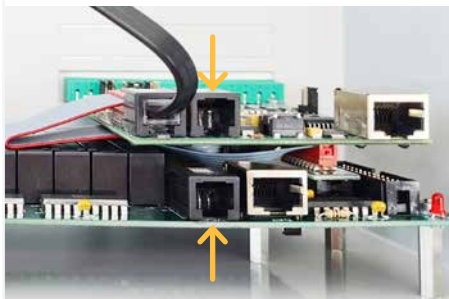

**9** Conectar el cable de datos en el puerto serie 1 RS-232 de la placa de micro.



**10** Cerrar el equipo y volver a poner los 6 tornillos laterales y los 2 centrales quitados en el paso 2.

Es importante conectar el cable de antena antes de alimentar el equipo y dejar el cable de la antena extendido, ya que el módem puede sufrir daños.

**11** La antena debe instalarse en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próxima a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

## NOTA

En los modelos de más de 32 salidas, el conector telefónico de la alimentación del módem irá conectado en una de las placas de ampliación de relés.