


Instalación opción módem GPRS/ SMS "Maestro"


MATERIAL SUMINISTRADO

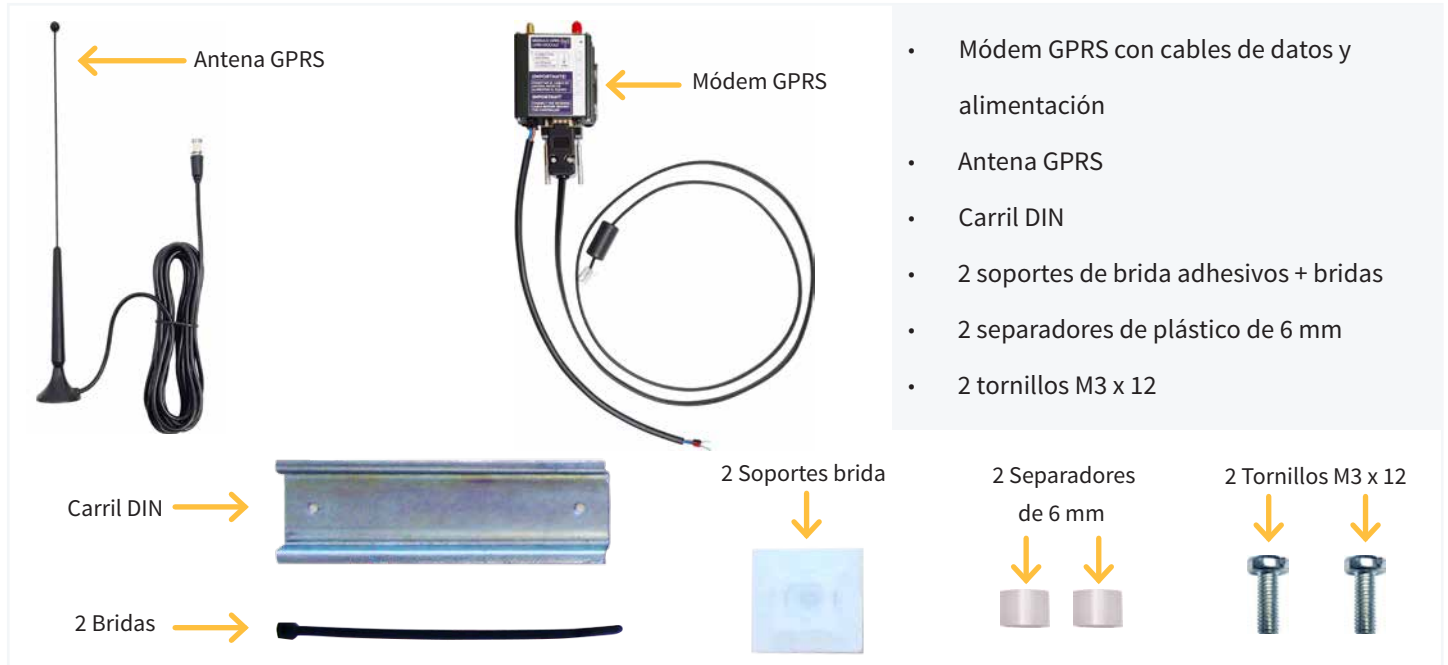


MONTAJE

1 Desconectar la alimentación del equipo.

4 Situar los 2 soportes de brida en el lugar indicado.

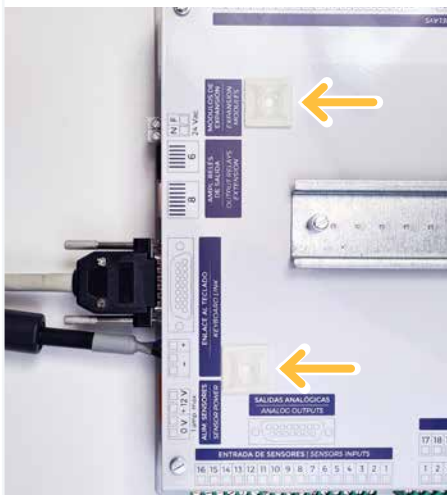


2 En la base de relés del equipo, quitar los 2 tornillos señalados y sus arandelas.

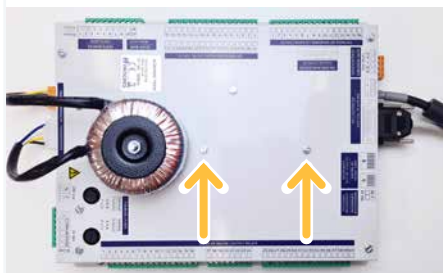

5 Colocar el módem GPRS en el carril DIN.




3 Sobreponer el carril DIN, los dos separadores de 6 mm, las arandelas y enroscar los dos tornillos M3 x 12.

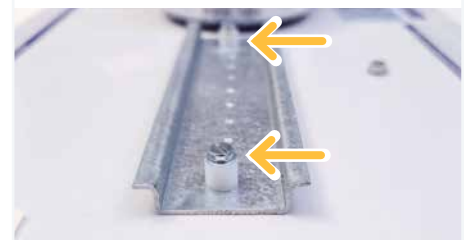

6 Sujetar el cable de datos y alimentación con las 2 bridas.




7 Conectar el cable de alimentación del módem GPRS en el borne “**Alimentación de sensores**”. El azul es +12 V y el marrón es 0 V.

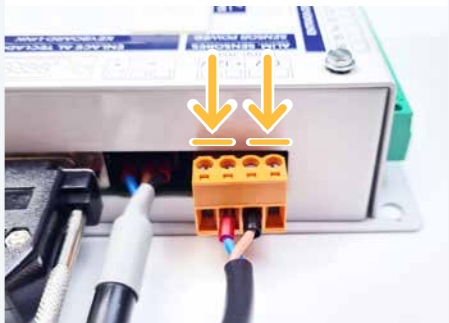

8 Dentro del módem hay una SIM de Progrés. Si se necesita extraer, presionar el botón amarillo.



9 Conectar el cable de datos en el puerto RS-232 (GPRS) de la placa del teclado.

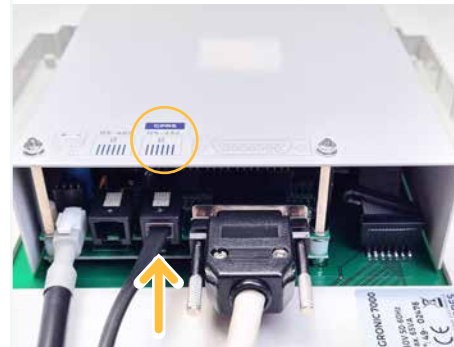

10 Conectar la antena y situarla en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próximo a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

NOTA

La tarjeta SIM que hay dentro del módem esta desactivada. Si desea utilizarla es necesario registrar el equipo en la nube y seleccionarla durante el proceso de compra.

Mirar en el folleto “**Pasos a seguir para utilizar el Agrónic APP y el Agrónic Web**”.

Es importante conectar el cable de antena antes de alimentar el equipo ya que el módem puede sufrir daños.