

# Sustitución frontal del Agrónic 4000 al Agrónic 4500 para modelo caja

## MATERIAL SUMINISTRADO



Frontal Agrónic 4500 modelo caja:

- Placa micro Agrónic 4500
- Teclado Agrónic 4500
- Módem GPRS/4G o WiFi integrado
- Tarjeta eSIM integrada
- Antena


## MONTAJE FORMATO CAJA

- 1** Desconectar la alimentación del Agrónic 4000.


- 2** Quitar los 4 tornillos.



- 3** Levantar el teclado.

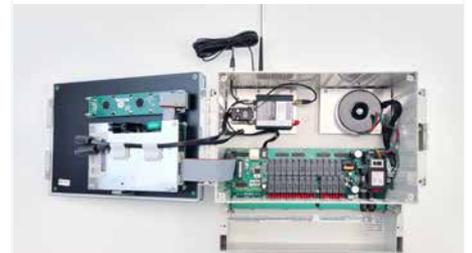


- 4** Observar si el equipo lleva algún cable tipo telefónico conectado al teclado. En caso de llevarlos desconectarlos de la placa por quedar inservibles.

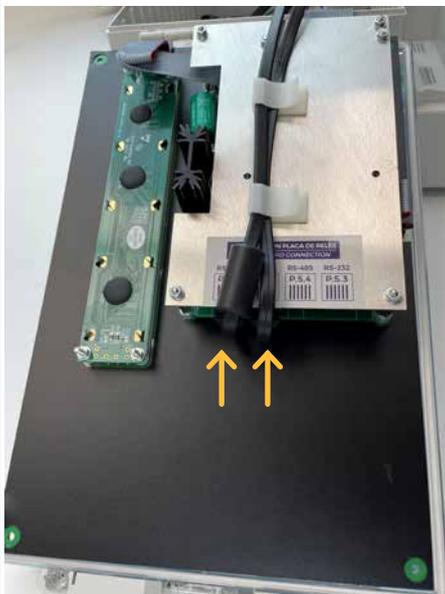

- 5** Si el equipo Agrónic 4000 lleva opción módem GPRS desmontar el módem, la antena y también el cable de alimentación que va conectado a la placa de relés o E/S analógicas. (El Agrónic 4500 ya viene con su módem y tarjeta eSIM integrada)



- 6** Si el equipo Agrónic 4500 lleva opción E/S analógicas desmontar la opción, quitando los tres tornillos, para poder hacer el cambio de frontal.

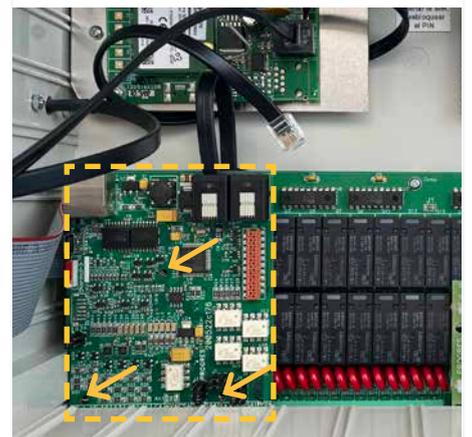


**7** Separar la parte del teclado de la caja tirando, con cuidado de la cinta plana gris que une las dos placas, y substituir por el nuevo frontal Agrónic 4500.



**8** Si el equipo llevaba la placa E/S analógicas, instalarla de nuevo tal y como se desmontado en el paso número 6.

Hay que tener cuidado a la hora de conectar el zócalo de 28 pines de la placa E/S analógicas a la placa de relés ya que se puede romper algún pin.

**9** Si el equipo llevaba la opción módem GPRS colocar y enroskar el conector de la nueva antena en el mismo sitio. En caso contrario, hacer un agujero en las cotas indicadas a continuación.

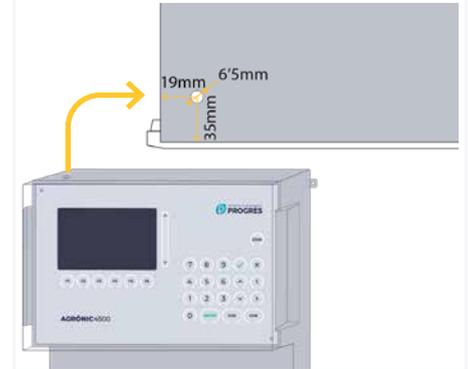

**10** Cerrar el equipo y colocar de nuevo los 4 tornillos quitados en el paso número 2.



**11** **Importante**

Antes de alimentar el equipo, conectar el cable de antena. También necesario para los equipos que no utilicen el módem.

**12** La antena debe instalarse en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próxima a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

## MATERIAL A DEVOLVER

Frontal Agrónic 4000 modelo caja:

- Placa micro Agrónic 4000
- Teclado Agrónic 4000
- Módem GPRS (en caso de tener la opción instalada)

# Sustitución frontal del Agrònic 4000 al Agrònic 4500 para modelo empotrar

## MATERIAL SUMINISTRADO



Frontal Agrònic 4500 modelo empotrar:

- Placa micro Agrònic 4500
- Teclado Agrònic 4500
- Modem GPRS/4G o WiFi integrado
- Tarjeta eSIM integrada
- Antena


## MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

**1** Desconectar la alimentación del Agrònic 4000

**4** Observar si el equipo lleva algún cable tipo telefónico conectado al teclado. En caso de llevarlos desconectarlos de la placa por quedar inservibles.



**2** Quitar los 6 tornillos laterales y los 2 centrales.

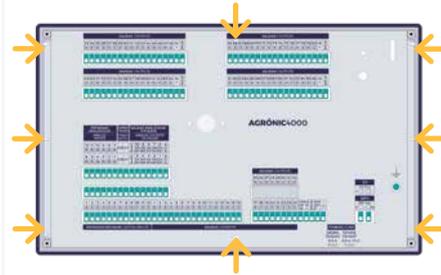

**5** Si el equipo Agrònic 4000 lleva opción módem GPRS desmontar el módem, la antena y también el cable de alimentación que va conectado a la placa de relés o E/S analógicas. (El Agrònic 4500 ya viene con su módem y tarjeta eSIM integrada)



**3** Separar el teclado del cajón.



**6** Si el equipo Agrònic 4500 lleva opción E/S analógicas desmontar la opción, quitando los tres tornillos, para poder hacer el cambio de frontal.



**7** Separar la parte del teclado del cajón tirando, con cuidado de la cinta plana gris que une las dos placas, y substituir por el nuevo frontal Agrónic 4500.




**8** Si el equipo llevaba la placa E/S analógicas, instalarla de nuevo tal y como se desmontado en el paso número 6. Hay que tener cuidado a la hora de conectar el zócalo de 28 pines de la placa E/S analógicas a la placa de relés ya que se puede romper algún pin.

**9** Si el equipo llevaba la opción módem GPRS colocar y enroscar el conector de la nueva antena en el mismo sitio. En caso contrario, hacer un agujero en las cotas indicadas a continuación.



**10** Cerrar el equipo y volver a poner solo los 6 tornillos laterales.

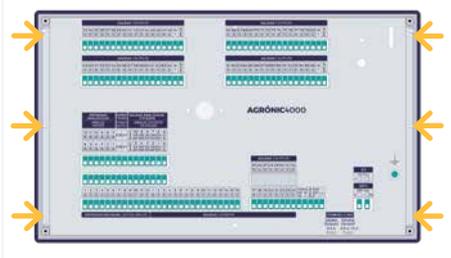

**11 Importante**  
Antes de alimentar el equipo, conectar el cable de antena. También necesario para los equipos que no utilicen el módem.

**12** La antena debe instalarse en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próxima a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

## MATERIAL A DEVOLVER

Frontal Agrónic 4000 modelo empotrar:

- Placa micro Agrónic 4000
- Teclado Agrónic 4000
- Módem GPRS (en caso de tener la opción instalada)