

Sustitución frontal del Agrònic 7000 al Agrònic 4500 para modelo empotrar

MATERIAL SUMINISTRADO



Frontal Agrònic 4500 modelo empotrar:

- Placa micro Agrònic 4500
- Teclado Agrònic 4500
- Modem GPRS/4G o WiFi integrado
- Tarjeta eSIM integrada
- Antena


MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

1 Desconectar la alimentación del Agrònic 7000


2 Desconectar los dos conectores que enlazan la placa de relés con el teclado Agrònic 7000.

3 Observar si el equipo lleva algún cable telefónico conectado al teclado, de ser así, desconectarlos por quedar inservibles.

4 Si el Agrònic 7000 lleva la opción módem GPRS desmontar el módem, la antena y también el cable de alimentación que va conectado a la placa de relés. (el Agrònic 4500 ya viene con su módem y tarjeta eSIM)

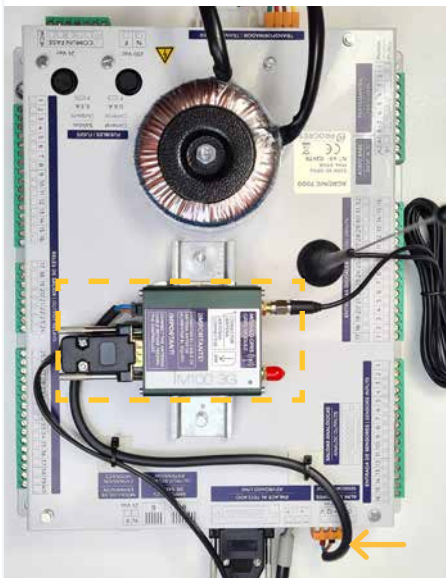

5 Conectar el cable con los dos conectores al nuevo frontal Agrònic 4500 y enroscar la antena al módem según se indica en la siguiente imagen.

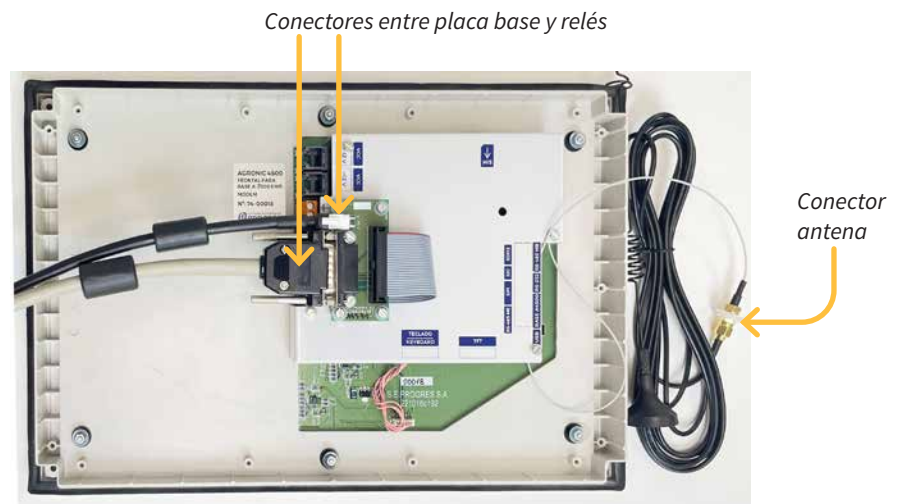

7 La antena debe instalarse en un punto elevado para que tenga la mejor cobertura posible o próxima a una ventana. No dejar el cable de la antena recogido y estirarlo completamente.

8 **Importante**
Antes de alimentar el equipo, conectar el cable de antena. También necesario para los equipos que no utilicen el módem.

MATERIAL A DEVOLVER

Frontal Agrónic 7000:

- Placa micro Agrónic 7000
- Teclado Agrónic 7000
- Módem GPRS (en caso de tener la opción instalada)