

# Instalación AgroBee-L 1/2 en formato caja

## MATERIAL SUMINISTRADO



Placa coordinadora



Tornillo M2x6mm



Cable antenna 10 metros + antena

Material	Material suministrado en:	
	1 coordinador	2 coordinadores
Placa coordinadora AgroBee-L	1	2
Cable antena	1	2
Antena	1	2
Tornillos nylon M2x6	2	4

## MONTAJE FORMATO CAJA

**1** Desconectar la alimentación del Agrònic 4500.

**2** Quitar los 4 tornillos.




**3** Levantar el teclado.




**4** Quitar los 4 tornillos de la tapa de aluminio que protege la placa de micro según se indica en la siguiente imagen.

Tornillos de sujeción

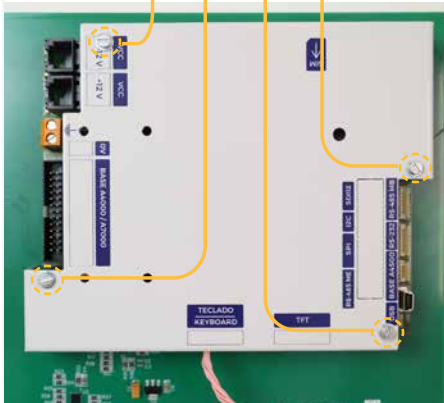

**5** Colocar la placa o placas coordinadoras del AgroBee-L y fijarlas con los tornillos y arandelas suministradas según se indica en la siguiente imagen.

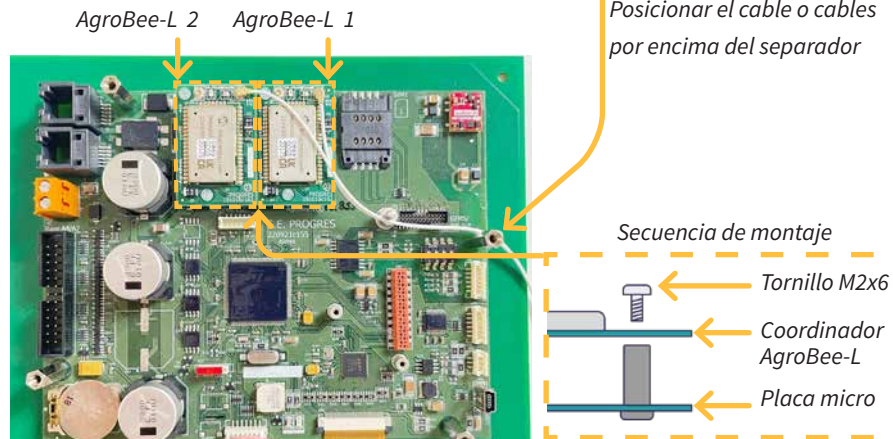


**6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio.



**8** Colocar el conector del coordinador en la caja.




**7** Si la caja esta pretoquelada, romper el agujero o agujeros con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar pretoquelada hacer un agujero de 6.5 mm según las cotas indicadas a continuación.

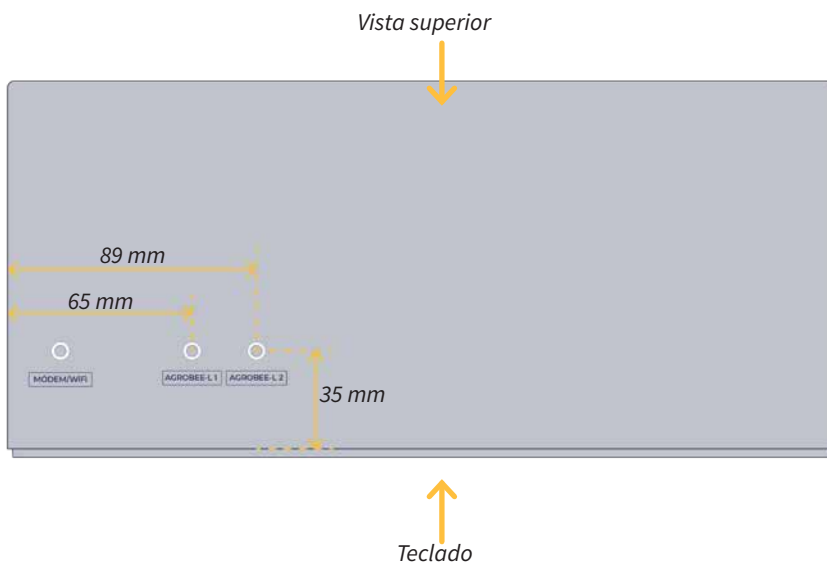


**9** Enroskar el cable de la antena y alimentar el equipo para comprobar que se leen correctamente las placas instaladas. Para verificarlo ir a:

Consulta - 16. Agrónic

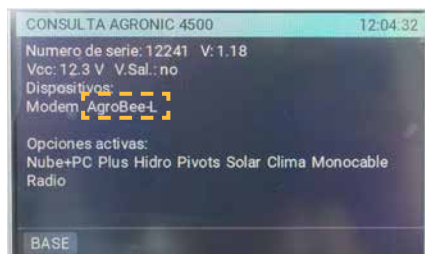

Consulta - 15. Módulos - 'F1'

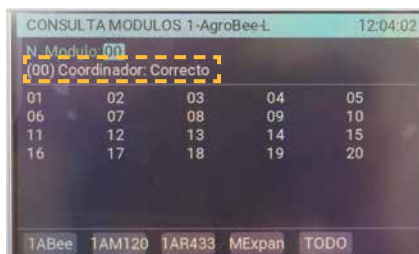

# Instalación AgroBee-L 1/2 en formato empotrar

## MATERIAL SUMINISTRADO




Material	Material suministrado en:	
	1 coordinador	2 coordinadores
Placa coordinadora AgroBee-L	1	2
Cable antenna	1	2
Antena	1	2
Tornillos nylon M2x6	2	4
Aislador M6	1	2
Arandela aislante M8	1	2


## MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

**1** Desconectar la alimentación del Agrónic 4500.

**4** Quitar los 4 tornillos de la tapa de aluminio que protege la placa de micro según se indica en la siguiente imagen.

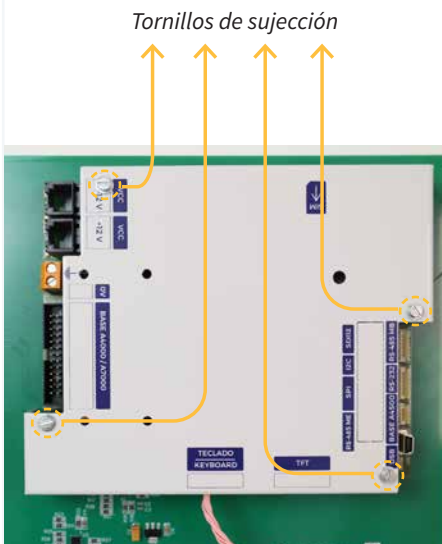


**2** Quitar los 6 tornillos laterales.

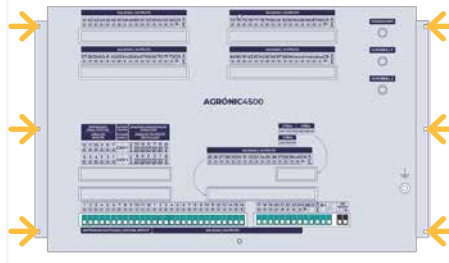

**3** Separar el teclado del cajón.



**5** Colocar la placa o placas coordinadoras del AgroBee-L y fijarlas con los tornillos y arandelas suministradas según se indica en la siguiente imagen.

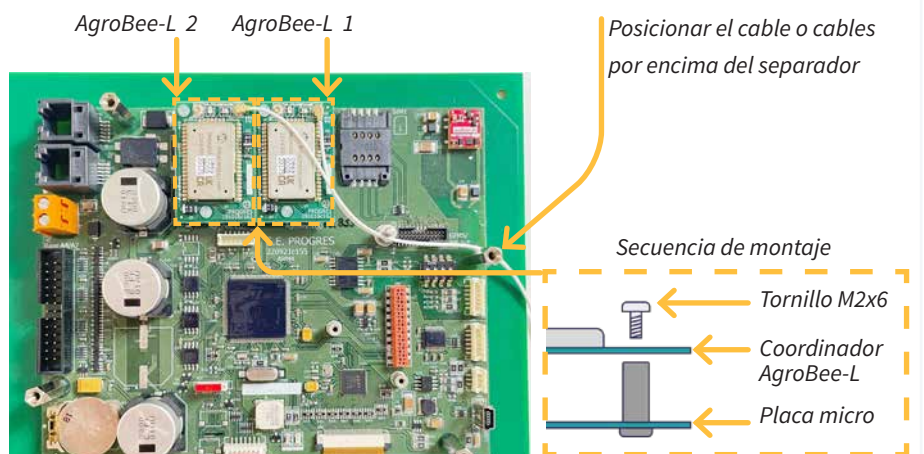


- 6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio.




- 8** Colocar el conector del coordinador en el cajón tal como se muestra a continuación.

Conector + M8 + cajón + M6 + tuerca

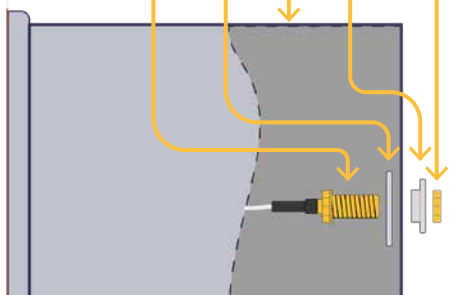


- 7** Si el cajón está petroquelado, romper el agujero o agujeros con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar petroquelada hacer un agujero de 8 mm según las cotas indicadas a continuación.

Vista trasera

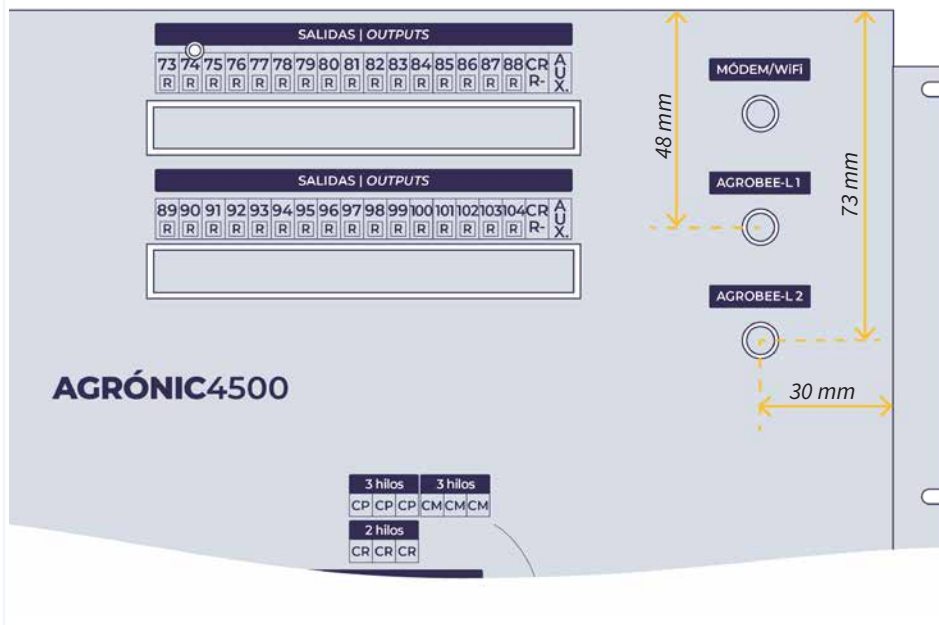

- 9** Enroskar el cable de la antena y alimentar el equipo para comprobar que se leen correctamente las placas instaladas. Para verificarlo ir a:

Consulta - 16. Agrónic

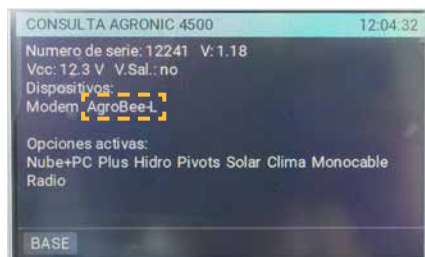

Consulta - 15. Módulos - 'F1'

