


# Instalación Módem/WiFi en formato caja

## MATERIAL SUMINISTRADO

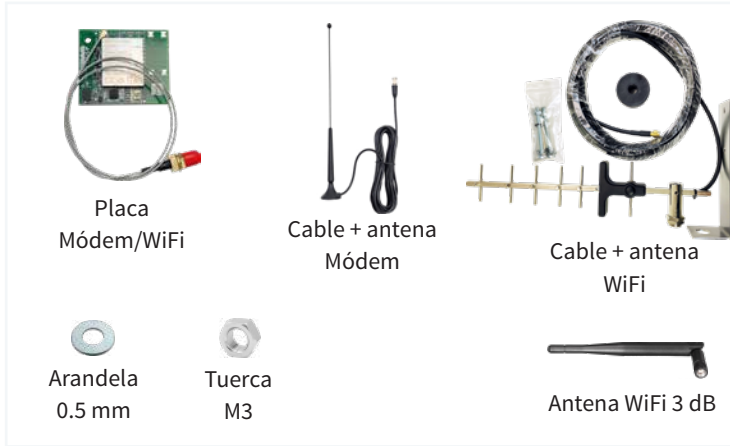

Material	Material suministrado en:	
	Módem	WiFi
Placa módem o WiFi	1	1
Cable + antena	1	1
Antena WiFi 3 dB	-	1
Arandela 0.5 mm	2	2
Tuerca M3	1	1

## MONTAJE FORMATO CAJA

**1** Desconectar la alimentación del Agrònic 4500.

**2** Quitar los 4 tornillos.




**3** Levantar el teclado.




**4** Quitar los 4 tornillos de la tapa de aluminio que protege la placa de micro según se indica en la siguiente imagen.

Tornillos de sujeción

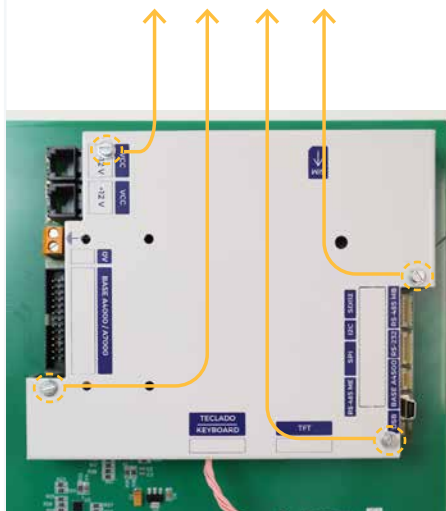

**5** Colocar la placa módem o WiFi y fijarlas con la tuerca y arandela suministrada según se indica en la siguiente imagen.

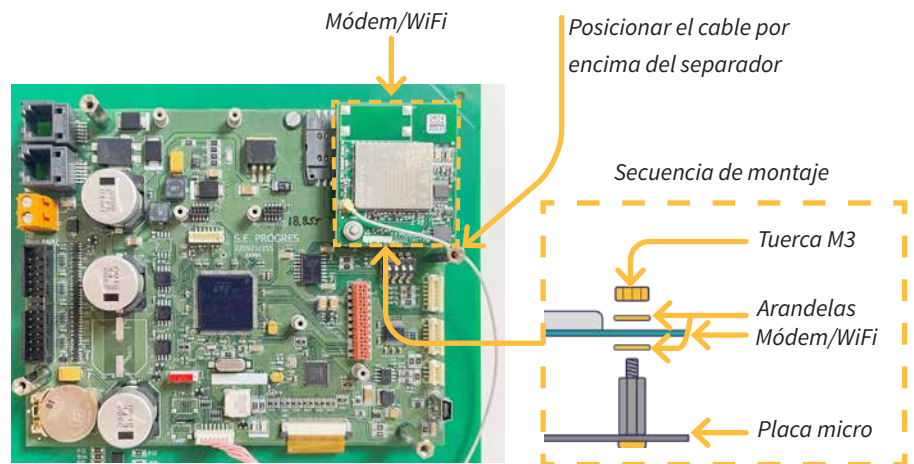


**6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio.



**8** Colocar el conector del coordinador en la caja.




**7** Si la caja esta pretroquelada, romper el agujero o agujeros con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar pretroquelada hacer un agujero de 6.5 mm según las cotas indicadas a continuación.

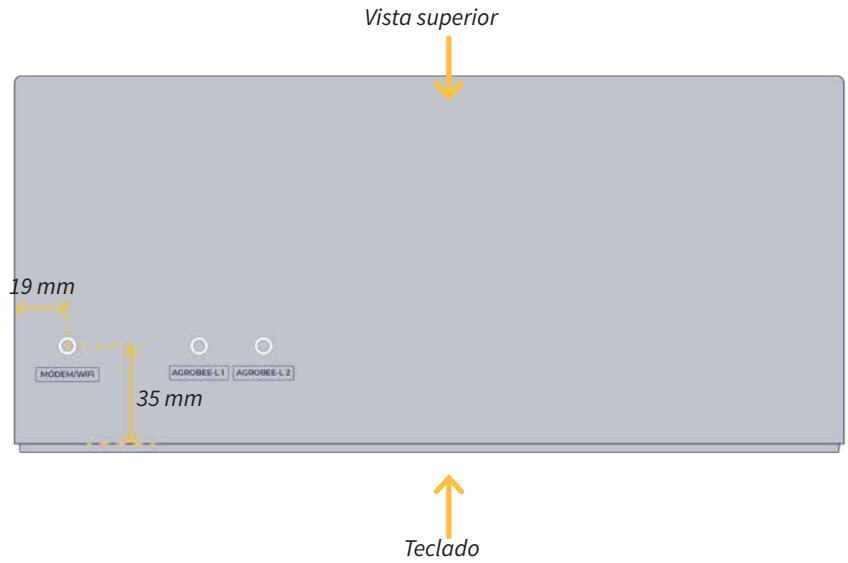

**9** Enrosca el cable de la antena y alimentar el equipo para comprobar que se leen correctamente la placa instalada. Para verificarlo ir a:

Consulta - 16. Agrónic

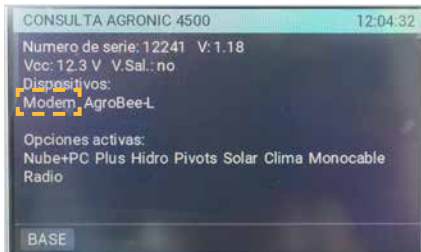


Consulta - 14. Comunicación - 'F2'



# Instalación Módem/WiFi en formato empotrar

## MATERIAL SUMINISTRADO

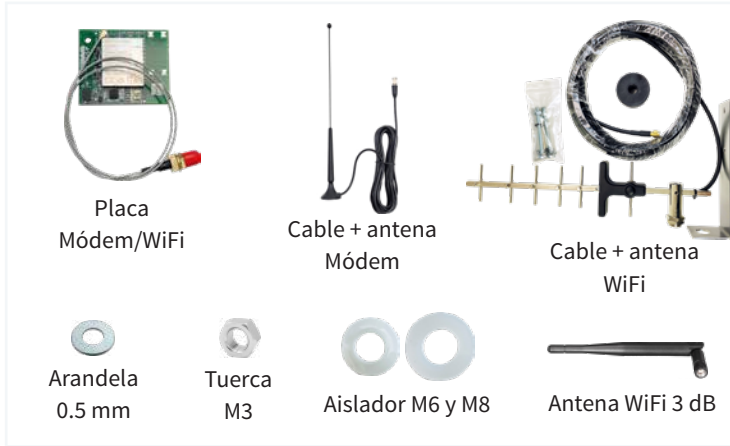

Material	Material suministrado en:	
	Módem	WiFi
Placa módem o WiFi	1	1
Cable + antena	1	1
Antena WiFi 3 dB	-	1
Arandela 0.5 mm	2	2
Tuerca M3	1	1
Aislador M6	1	1
Arandela aislante M8	1	1


## MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

**1** Desconectar la alimentación del Agrònic 4500.


**2** Quitar los 6 tornillos laterales.

**3** Separar el teclado del cajón.


**4** Quitar los 4 tornillos de la tapa de aluminio que protege la placa de micro según se indica en la siguiente imagen.

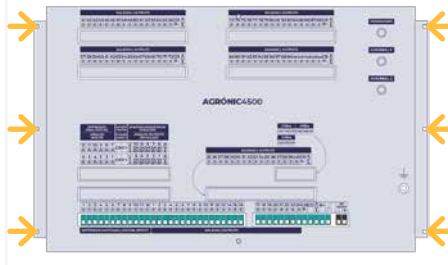

Tornillos de sujeción

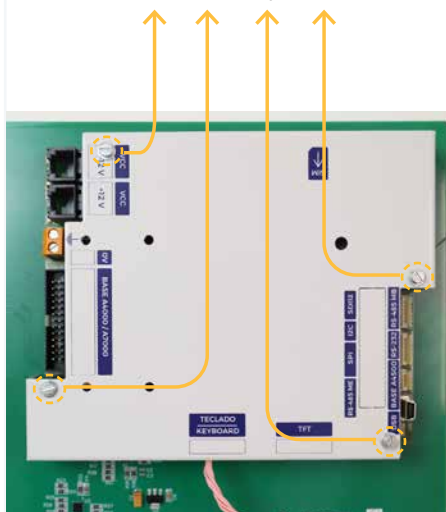

**5** Colocar la placa módem o WiFi y fijarlas con la tuerca y arandela suministrada según se indica en la siguiente imagen.

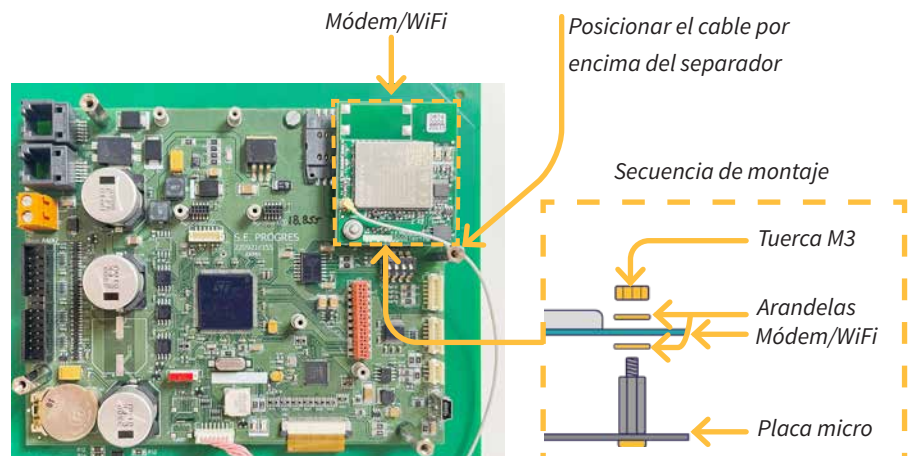


**6** Colocar de nuevo la tapa protectora de aluminio.




**8** Colocar el conector del coordinador en el cajón tal como se muestra a continuación.

Conector + M8 + cajón + M6 + tuerca

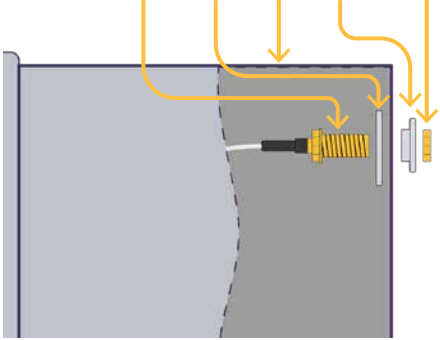


**7** Si el cajón esta petroquelado, romper el agujero o agujeros con la ayuda de un martillo y un punzón o similar. En caso de no estar petroquelada hacer un agujero de 8 mm según las cotas indicadas a continuación.

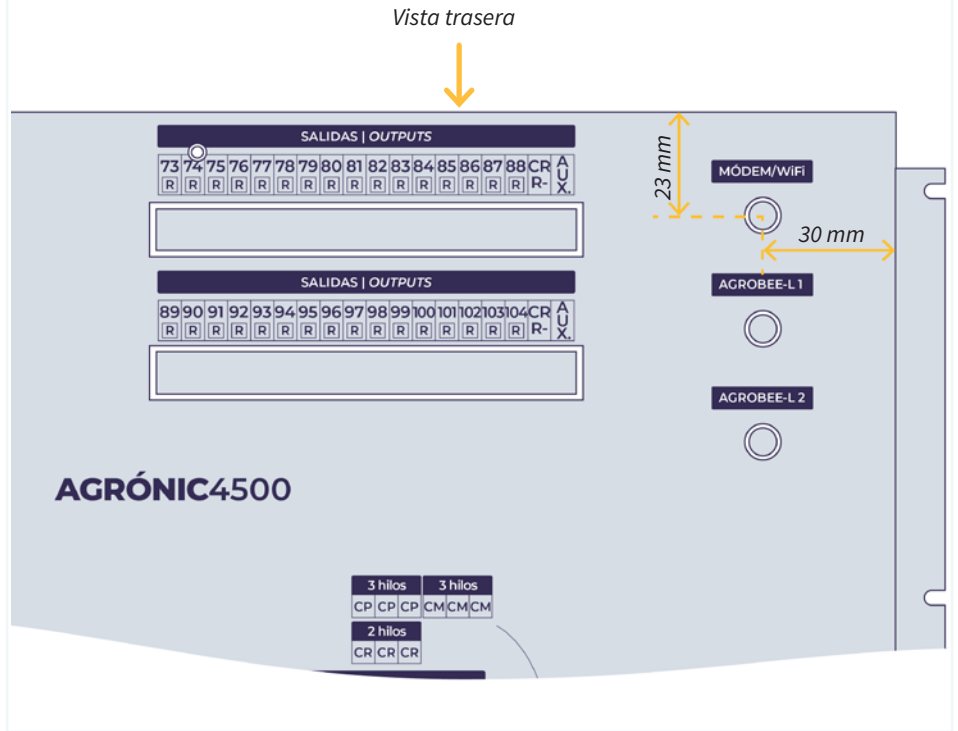

**9** Enroskar el cable de la antena y alimentar el equipo para comprobar que se leen correctamente las placas instaladas. Para verificarlo ir a:

Consulta - 16. Agrónic

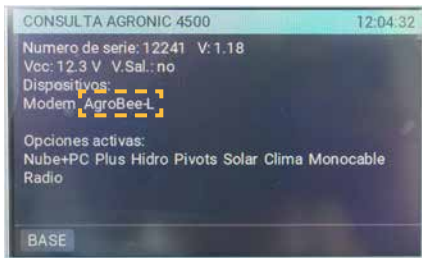

Consulta - 14. Comunicación - 'F2'

